A MITEL
PRODUCT
GUIDE

Unify OpenScape DECT Phone SL6

Unify OpenScape DECT Phone SL6 an Cordless Office

Bedienungsanleitung
08/2024

A31003-D1000-U110-04-0019

Mitel

Notices

The information contained in this document is believed to be accurate in all respects but is not warranted by Mitel Europe Limited. The information is subject to change without notice and should not be construed in any way as a commitment by Mitel or any of its affiliates or subsidiaries. Mitel and its affiliates and subsidiaries assume no responsibility for any errors or omissions in this document. Revisions of this document or new editions of it may be issued to incorporate such changes. No part of this document can be reproduced or transmitted in any form or by any means - electronic or mechanical - for any purpose without written permission from Mitel Networks Corporation.

Trademarks

The trademarks, service marks, logos, and graphics (collectively “Trademarks”) appearing on Mitel’s Internet sites or in its publications are registered and unregistered trademarks of Mitel Networks Corporation (MNC) or its subsidiaries (collectively “Mitel), Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG or its affiliates (collectively “Unify”) or others. Use of the Trademarks is prohibited without the express consent from Mitel and/or Unify. Please contact our legal department at iplegal@mitel.com for additional information. For a list of the worldwide Mitel and Unify registered trademarks, please refer to the website: http://www.mitel.com/trademarks.

© Copyright 2024, Mitel Networks Corporation

All rights reserved

Inhaltsverzeichnis

Übersicht 6

Sicherheitshinweise 8

Inbetriebnahme 9

Telefon bedienen 12

Telefon kennen lernen 12
Telefonieren 15
Anruflisten 18
Nachrichtenlisten. 18
Telefonbuch 20
Netz-Anrufbeantworter 23

Weitere Funktionen 24

Akustikprofile. 24
Kalender 24
Timer. 25
Wecker 25
Schutz vor unerwünschten Anrufen 26
Media-Pool 27
Bluetooth. 27
Zusatzfunktionen über das PC-Interface. 29

Mobilteil einstellen 31

Anhang 36

Herstellerhinweise. 36
Technische Daten 37
Display-Symbole 40

System-Funktionen 41

Über Menü aufrufen 41
Über Kennzahl aufrufen 42
Funktionen und Kennzahlen 43

Mit mehreren Teilnehmern telefonieren 45

Rückfrage 45
Anklopfen 46
Aufschalten 49
Halten 49
Gespräch weitergeben (Umlegen) 50
Makeln (Gespräche wechseln) 51
Konferenz durchführen 52
Zweitanruf nutzen 54

Zentrale Telefonbücher 55

Telefonbuch des Systems 55
Telefondatenbank (LDAP) 56
System-Kurzwahl, zentral 59
System-Kurzwahl, individuell 60

Teamfunktionen 62

Gruppenruf aus-/einschalten 62
Rufzuschaltung 64
UCD-Anrufverteilung (Universal Call Distribution) 65
Mulap-Gruppe (Multiple Line Application) 68

Nachrichtenfunktionen 70

Nachricht hinterlassen/Antwort-Text 70
Textnachricht senden/aufrufen 71
Abfragen einer Info- oder Voice-Mail-Nachricht 72

Weitere Funktionen 74

Rückruf 74
Anruf annehmen oder abweisen 75
Anruf in einer Anrufübernahmegruppe übernehmen 75
Anrufe umleiten 76
Gezieltes Belegen einer MSN (Mehrfachrufnummer) 77
Gespräche führen mit Identifikationscode 77
Mobilteil wie einen anderen Anschluss benutzen 78
Anzeige der Rufnummer ausschalten 78
Anruf gezielt übernehmen 79
Anrufschutz ein-/ausschalten 79
Gesprächskostenanzeige 80
Fangen 81

Tür-Freisprecheinrichtung 81
Schalter betätigen 83
Anrufweiterschaltung einer Mehrfachrufnummer 85
Nachtschaltung nutzen 86
MFV-Wahl nutzen 87
Gespräche parken/aktivieren 88
Terminfunktion des Systems 89
Telefonschloss Code-Programmierung 90
Mobilteil ab-/aufschließen 91

Stichwortverzeichnis 92

Übersicht

1 **Display**

2 **Statusleiste**
Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und Betriebszustand des Telefons an

3 **Display-Tasten**
verschiedene Funktionen, abhängig von der Bediensituation

4 **Nachrichten-Taste**
Zugriff auf die Anruf- und Nachrichtenlisten;
blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf

5 **Auflegen-Taste, Ein-/Aus-Taste**
Gespräch beenden; Funktion abbrechen;
eine Menüebene zurück ▶ **kurz** drücken
zurück in Ruhezustand ▶ **lang** drücken
Mobilteil ein-/ausschalten (im Ruhezustand) ▶ **lang** drücken

6 **Raute-Taste / Sperr-Taste**
Tastensperre ein-/ausschalten (im Ruhezustand) ▶ **lang** drücken
Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung (bei Texteingabe) ▶ **kurz** drücken
Wahlpause eingeben ▶ **lang** drücken

7 **Mikrofon**

8 **R-Taste**
Rückfrage (Flash) ▶ **lang** drücken

9 **USB-Anschluss**
zum Datenaustausch zwischen Mobilteil und PC

10 **Stern-Taste**
Klingelton ein-/ausschalten ▶ **lang** drücken
Tabelle der Sonderzeichen öffnen (bei Texteingabe) ▶ **kurz** drücken
Umschalten von Impulswahl auf Tonwahl (für die bestehende Verbindung) ▶ **kurz** drücken

11 **Headset-Anschluss**
(3,5 mm Klinkenstecker)

12 **Taste 1**
Netz-Anrufbeantworter anwählen ▶ **lang** drücken

13 **Abheben-Taste / Freisprech-Taste**
Gespräch annehmen; angezeigte Nummer wählen; umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb
Wahlwiederholungsliste öffnen ▶ **kurz** drücken
Wählen einleiten ▶ **lang** drücken

14 **Profil-Taste**
Wechsel zwischen Akustikprofilen (im Ruhezustand) ▶ **kurz** drücken
Mikrofon ein-/ausschalten (im Gespräch) ▶ **kurz** drücken
Empfindlichkeit des Mikrofons einstellen (im Ruhezustand und im Gespräch) ▶ **lang** drücken

15 **Steuer-Taste / Menü-Taste**
Menü öffnen; in Menüs und Eingabefeldern navigieren; Funktionen aufrufen (situationsabhängig)

Darstellung in der Bedienungsanleitung

	Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.
	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.

Tasten

oder	Abheben-Taste	oder	Freisprech-Taste
	Auflegen-Taste	0 bis 9	Ziffern-/Buchstaben-Tasten
/	Steuer-Taste Rand / Mitte		Nachrichten-Taste
R	R-Taste	*	Stern-Taste
#	Raute-Taste		Profil-Taste
OK, **Zurück**, **Auswahl**, **Ändern**, **Sichern,** . . .		Display-Tasten	

Prozeduren

Beispiel: Automatische Rufannahme ein-/ausschalten:

▸ ▸ . . . mit **Einstellungen** auswählen ▸ **OK** ▸ **Telefonie** ▸ **OK** ▸ **Auto-Rufannahm.** ▸ **Ändern** (= aktiviert)

Darstellung	Bedeutung
▸	Im Ruhezustand in die **Mitte** der Steuer-Taste drücken. Das Hauptmenü wird geöffnet.
▸ ▸ **OK**	Mit der Steuer-Taste zum Symbol navigieren. Mit **OK** bestätigen. Das Untermenü **Einstellungen** wird geöffnet.
▸ **Telefonie** ▸ **OK**	Mit der Steuer-Taste den Eintrag **Telefonie** wählen. Mit **OK** bestätigen. Das Untermenü **Telefonie** wird geöffnet.
▸ **Auto-Rufannahm.**	Die Funktion zum Ein-/Ausschalten der automatischen Rufannahme erscheint als erster Menüpunkt.
▸ **Ändern**	Mit **Ändern** aktivieren oder deaktivieren. Funktion ist aktiviert /deaktiviert .

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.

Das Gerät lässt sich während eines Stromausfalls nicht betreiben. Es kann auch **kein Notruf** abgesetzt werden.

Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern **nicht** gewählt werden.

Legen Sie nur **aufladbare Akkus** ein, die der **Spezifikation** entsprechen (siehe Liste der zugelassenen Akkus → www.wiki.unify.com /wiki/DECT_Mobilteile), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.

Das Mobilteil darf nur mit geschlossenem Akku-Deckel betrieben werden.

Achten Sie darauf, dass die Akkus nicht durch Gegenstände im Akkufach kurzgeschlossen werden können!

Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.

Die Geräte sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.

Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.

Während des Ladens muss die Steckdose leicht zugänglich sein.

Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.

Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.

Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummton oder Pfeifton) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.

Kleine Zellen und Batterien, die verschluckt werden könnten, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten.
Im Falle des Verschluckens einer Zelle oder Batterie ist sofort ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis.
Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Produkt siehe „Technische Daten“).

Falls ein USB-Adapter-Kabel mitgeliefert wird, verwenden Sie ausschließlich ein USB-Netzteil (5Volt) mit USB-A-Anschluss. Die Verwendung anderer Spannungsquellen, z.B. ein PC mit USB-Anschluss, kann Schäden hervorrufen.

Falls ein Steckernetzgerät mitgeliefert wird, benutzen Sie bitte dieses Netzgerät.

Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt

- ein **Mobilteil**,
- ein Akkudeckel (hintere Abdeckung des Mobilteils),
- ein Akku,
- ein Gürtelclip,
- eine Bedienungsanleitung

Die Ladeschale ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

Das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aussetzen.

Das Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen schützen.

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.

Dieses Gerät ist nur zur Montage in einer Höhe von max. 2 m geeignet.

Ladeschale anschließen

- Flachstecker des Steckernetzgeräts anschließen 1.
- Steckernetzgerät in die Steckdose stecken 2.

Stecker von der Ladeschale wieder abziehen:

- Steckernetzgerät vom Stromnetz trennen.
- Entriegelungsknopf 3 drücken.
- Stecker abziehen 4.

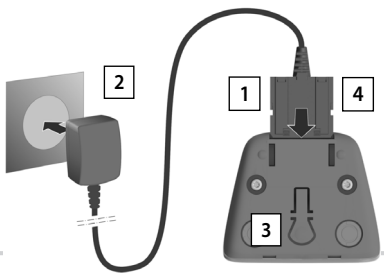

Mobilteil in Betrieb nehmen

Das Display ist durch eine Folie geschützt. ▶ **Schutzfolie abziehen!**

Akku einlegen

Nur einen aufladbaren Akku verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder der Akku könnte explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

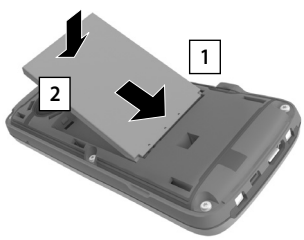

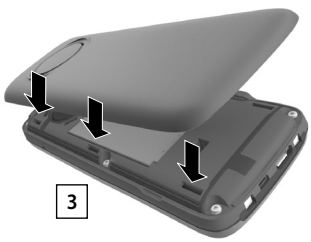

- Akku mit der Kontaktseite nach unten einsetzen 1.
- Akku nach unten drücken, bis er einrastet 2.
- Akkudeckel mit den seitlichen Nasen an den Aussparungen der Innenseite des Gehäuses ausrichten 3.
- Deckel zudrücken, bis er einrastet.

Akku herausnehmen

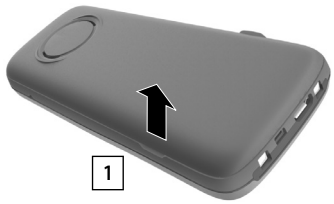

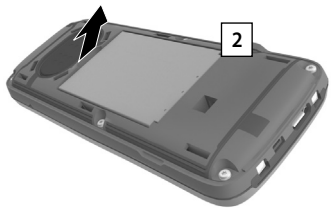

- Gürtelclip (falls montiert) abnehmen.
- Mit dem Fingernagel in die Aussparung unten am Akkudeckel greifen und den Akkudeckel nach oben ziehen 1.
- Zum Wechseln des Akkus mit dem Fingernagel in die Mulde im Gehäuse greifen und den Akku nach oben ziehen 2.

Akku laden

- Den Akku vor der ersten Benutzung in der Ladeschale oder über ein Standard-USB-Netzteil vollständig aufladen.

Der Akku ist vollständig aufgeladen, wenn das Blitzsymbol im Display erlischt.



> Der Akku kann sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
> Die Ladekapazität des Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Sobald das Mobilteil mit einer Stromquelle verbunden ist, startet ein Einrichtungsassistent.

Display-Sprache einstellen

- Steuer-Taste drücken, bis im Display die gewünschte Sprache markiert ist, z. B. **Francais** ▸ Display-Taste **OK** drücken

Sie können die Display-Sprache auch später im Menü **Einstellungen** ändern.

Mobilteil anmelden

Ein Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden. Die Anmeldeprozedur ist basisabhängig.

- ▸ . . . mit **Einstellungen** auswählen ▸ **OK** ▸ **Anmeldung** ▸ **OK** ▸ **Mobilteil anmelden** ▸ **OK** ▸ Basis auswählen (falls das Mobilteil bereits an einer oder mehreren Basen angemeldet ist) ▸ **OK** ▸ Anmelde-PIN eingeben (8-stellig) ▸ **OK**

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand.

Datum und Uhrzeit einstellen

Datum und Uhrzeit einstellen, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und der Wecker genutzt werden kann.

- Display-Taste **Zeit** drücken

oder, wenn Datum und Uhrzeit bereits eingestellt sind:

- ▸ . . . mit **Einstellungen** auswählen ▸ **OK** ▸ **Datum und Uhrzeit** ▸ **OK**

Die aktive Eingabeposition blinkt ▸ . . . mit Eingabeposition ändern ▸ . . . mit zwischen den Eingabefeldern wechseln

Datum eingeben:

- . . . mit Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben

Uhrzeit eingeben:

- . . . mit Stunden und Minuten 4-stellig eingeben

Einstellung speichern:

- Display-Taste **Sichern** drücken. . . . im Display wird **Gespeichert** angezeigt und ein Bestätigungston wird ausgegeben

Zurück in den Ruhezustand:

- Auflegen-Taste **lang** drücken

Das Telefon ist jetzt einsatzbereit!

Gürtelclip anbringen

Am Mobilteil befinden sich seitliche Aussparungen zur Montage des Gürtelclips.

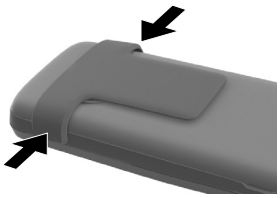

- Gürtelclip anbringen: ▸ Gürtelclip auf der Rückseite des Mobilteils andrücken, dass die Nasen des Gürtelclips in die Aussparungen einrasten.
- Gürtelclip abnehmen: ▸ Mit dem Daumen kräftig auf die Mitte des Gürtelclips drücken. ▸ Fingernagel des Daumens der anderen Hand seitlich oben zwischen Clip und Gehäuse schieben. ▸ Clip nach oben abnehmen.

Headset anschließen

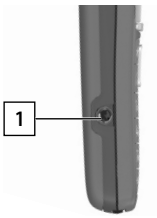

▸ Headset mit 3,5 mm Klinkenstecker an der linken Seite des Mobilteils anschließen 1.

oder

▸ Headset über Bluetooth anschließen

USB-Datenkabel anschließen

Zum Datenaustausch zwischen Mobilteil und PC:

▸ USB-Datenkabel mit Mikro USB-Stecker an der USB-Buchse unten am Mobilteil anschließen 1.

> Mobilteil **direkt** mit dem PC verbinden, **nicht** über einen USB-Hub.

Telefon bedienen

Telefon kennen lernen

Mobilteil ein-/ausschalten

Einschalten: ▶ an ausgeschaltetem Mobilteil Auflegen-Taste **lang** drücken

Ausschalten: ▶ im Ruhezustand des Mobilteils Auflegen-Taste **lang** drücken

Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons.

Tastensperre ein- bzw. ausschalten: ▶ # **lang** drücken

Tastensperre eingeschaltet: Im Display erscheint das Symbol

PIN-geschützte Tastensperre

Wenn Sie für das Mobilteil eine PIN (ungleich 0000) vergeben haben, müssen Sie zum Aufheben der Tastensperre diese PIN eingeben.

> Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.

Steuer-Taste

Die Steuer-Taste dient zum Navigieren in Menüs und Eingabefeldern und situationsabhängig zum Aufruf bestimmter Funktionen.

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links), die in der jeweiligen Bediensituation zu drücken ist, z. B. für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“ oder für „in die Mitte der Steuer-Taste drücken“.

Im Ruhezustand

Hauptmenü öffnen	oder
Telefonbuch öffnen	**kurz** drücken
Liste der Mobilteile öffnen	
Sprachlautstärke für Hörer bzw. Freisprecheinrichtung einstellen	

In Untermenüs, Auswahl- und Eingabefeldern

Funktion bestätigen	
Zeile nach oben/unten navigieren	/
Option auswählen, Schreibmarke nach links/rechts bewegen	/

Während eines Gesprächs

Telefonbuch öffnen	
Mikrofon stumm schalten	**kurz** drücken
Interne Rückfrage einleiten	
Sprachlautstärke für Hörer bzw. Freisprecheinrichtung ändern	

Display-Tasten

Die Display-Tasten bieten je nach Bediensituation verschiedene Funktionen an.

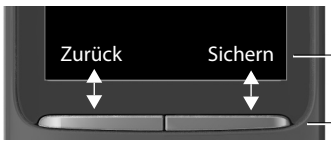

Aktuelle Funktionen der Display-Tasten

Display-Tasten

Symbole der Display-Tasten → S. 39.

Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

Funktionen auswählen/bestätigen

Auswahl bestätigen mit	**OK** oder Mitte der Steuer-Taste drücken	
Eine Menüebene zurück mit	**Zurück**	
In den Ruhezustand wechseln mit	**lang** drücken	
Funktion ein-/ausschalten mit	**Ändern**	eingeschaltet / ausgeschaltet
Option aktivieren/deaktivieren mit	**Auswahl**	ausgewählt / nicht ausgewählt

Hauptmenü

Im Ruhezustand: ▸ Steuer-Taste **mittig** drücken ▸ . . . mit Steuer-Taste Untermenü auswählen ▸ **OK**

Beispiel

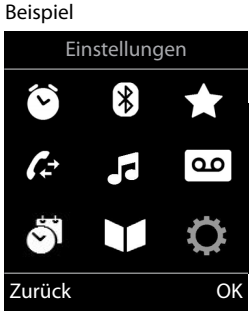

Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display mit Symbolen angezeigt. Das Symbol der ausgewählten Funktion ist farbig markiert, der zugehörige Name erscheint in der Kopfzeile.

Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen: ▸ . . . mit Steuer-Taste Funktion auswählen ▸ **OK**

Zurück zur vorherigen Menüebene:

▸ Display-Taste **Zurück** drücken

oder

▸ Auflegen-Taste **kurz** drücken

Beispiel

Zurück in den Ruhezustand

▸ Auflegen-Taste **lang** drücken

Wird keine Taste gedrückt, wechselt das Display nach etwa 2 Minuten **automatisch** in den Ruhezustand.

Text eingeben

Eingabeposition

- Mit Eingabefeld auswählen. Ein Feld ist aktiviert, wenn in ihm die blinkende Schreibmarke angezeigt wird.
- Mit Position der Schreibmarke versetzen.

Beispiel

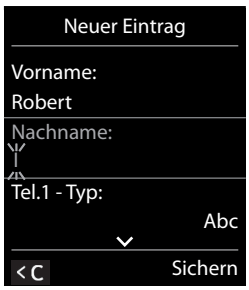

Falscheingaben korrigieren

- **Zeichen** vor der Schreibmarke löschen: ▸ C **kurz** drücken
- **Worte** vor der Schreibmarke löschen: ▸ C **lang** drücken

Buchstaben/Zeichen eingeben

Jeder Taste zwischen 2 und 9 und der Taste 0 sind mehrere Buchstaben und Ziffern zugeordnet. Sobald eine Taste gedrückt wird, werden die möglichen Zeichen unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben.

- Buchstaben/Ziffer auswählen: ▸ Taste mehrmals **kurz** hintereinander drücken
- Zwischen Klein-, Groß- und Ziffernschreibung wechseln: ▸ Raute-Taste # drücken

  Beim Editieren eines Telefonbuch-Eintrags werden der erste Buchstabe und jeder auf ein Leerzeichen folgende Buchstabe automatisch groß geschrieben.
- Sonderzeichen eingeben: ▸ Stern-Taste * drücken ▸ … mit zum gewünschten Zeichen navigieren ▸ **Einfügen**

Die Verfügbarkeit von Sonderbuchstaben ist abhängig von der eingestellten Sprache.

Telefonieren

Anrufen

▶ ... mit Nummer eingeben ▶ Abheben-Taste **kurz** drücken

oder

▶ Abheben-Taste **lang** drücken ▶ ... mit Nummer eingeben

Wählvorgang abbrechen: ▶ Auflegen-Taste drücken

> Bei ausgeschalteter Display-Beleuchtung schaltet der erste Druck auf eine beliebige Taste die Display-Beleuchtung ein. **Ziffern-Tasten** werden dabei zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen, **andere Tasten** haben keine weitere Funktion.

Aus dem Telefonbuch wählen

▶ ... mit Telefonbuch öffnen ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste drücken

Falls mehrere Nummern eingetragen sind:

▶ ... mit Nummer auswählen ▶ Abheben-Taste drücken ... die Nummer wird gewählt

> Für den Schnellzugriff (Kurzwahl): Nummern aus dem Telefonbuch auf die Ziffern- oder Display-Tasten legen.

Aus der Wahlwiederholungsliste wählen

In der Wahlwiederholungsliste stehen die 20 an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Nummern.

▶ Abheben-Taste **kurz** drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste drücken

Wenn ein Name angezeigt wird:

▶ **Ansehen** ... die Nummer wird angezeigt ▶ ... ggf. mit Nummern durchblättern ▶ ... bei gewünschter Rufnummer Abheben-Taste drücken

Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

▶ Abheben-Taste **kurz** drücken ... die Wahlwiederholungsliste wird geöffnet ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ... mögliche Optionen:

Eintrag ins Telefonbuch übernehmen: ▶ **Nr. ins Telefonbuch** ▶ **OK**

Nummer ins Display übernehmen:

▶ **Nummer verwenden** ▶ **OK** ▶ ... mit ggf. ändern oder ergänzen ... mit als neuen Eintrag im Telefonbuch speichern

Ausgewählten Eintrag löschen: ▶ **Eintrag löschen** ▶ **OK**

Alle Einträge löschen: ▶ **Liste löschen** ▶ **OK**

Automatische Wahlwiederholung einstellen:

▶ **Auto-Wahlwiederh.** ▶ **OK** ... die gewählte Nummer wird in festen Abständen (mind. alle 20 Sek.) automatisch gewählt. Dabei blinkt die Freisprech-Taste, „Lauthören" ist eingeschaltet.

Teilnehmer meldet sich: ▶ Abheben-Taste drücken ... die Funktion wird beendet

Teilnehmer meldet sich nicht: Der Ruf bricht nach ca. 30 Sek. ab. Nach Drücken einer beliebigen Taste oder zehn erfolglosen Versuchen endet die Funktion.

Aus einer Anrufliste wählen

Die Anruflisten (→ S. 17) enthalten die letzten angenommenen, abgehenden und entgangenen Anrufe.

▶ ▶ ... mit **Anruflisten** auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit Liste auswählen ▶ **OK** ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste drücken

> Die Anruflisten können direkt über die Display-Taste **Anrufe** aufgerufen werden, wenn die Display-Taste entsprechend belegt ist.
>
> Die Liste **Entgangene Anrufe** kann auch über die Nachrichten-Taste geöffnet werden.

Einwahl in Nebenstellenanlagen (Delayed Extension Dialling)

Bei Einwahl in große Firmennetze (PBX-Systeme), ist nach Wahl der Einwahlnummer die Durchwahl zu einer Nebenstelle möglich.

> Die Rufnummer ist im Telefonbuch wie folgt gespeichert: Einwahlnummer, 2 Sterne, Nebenstellennummer (z. B. 1234567**128).

▸ Telefonbuch öffnen ▸ ... mit Eintrag auswählen ▸ Abheben-Taste drücken ... das Telefon wählt die Nummer vor ** ... mögliche Optionen:

Gespeicherte Nebenstelle wählen: ▸ **Nachwahl** ... das Telefon wählt die Nummer nach **

Andere Nebenstelle wählen: ▸ ... mit Nebenstellennummer eingeben ... das Telefon wählt die eingegebene Nummer

Beim Wählen Wählpause eingeben

▸ Raute-Taste lang drücken ... im Display erscheint ein **P**

Eingehende Anrufe

Ein ankommender Anruf wird durch Klingeln, eine Anzeige im Display und Blinken der Abheben/Freisprech-Taste (/) signalisiert.

Anruf annehmen:

- Abheben-Taste drücken oder ▸ **Abheben**
- Falls **Auto-Rufannahm.** eingeschaltet ist: ▸ Mobilteil aus der Ladeschale nehmen
- Gespräch am Headset annehmen

Klingelton ausschalten: ▸ **Ruf aus** ... der Anruf kann noch so lange angenommen werden, wie er im Display angezeigt wird

Informationen über den Anrufer

> Die Nummer des Anrufers wird übertragen.

Die Rufnummer des Anrufers wird im Display angezeigt.

Ist die Nummer des Anrufers im lokalen Telefonbuch gespeichert, wird der Name angezeigt.

Während eines Gesprächs

Freisprechen

Während eines Gesprächs und beim Verbindungsaufbau Freisprechen ein-/ausschalten:

▸ Freisprech-Taste drücken

Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

▸ Freisprech-Taste drücken und gedrückt halten ▸ ... Mobilteil in Ladeschale stellen ▸ ... weitere 2 Sekunden gedrückt halten

Gesprächslautstärke

Gilt für den aktuell verwendeten Modus (Freisprechen, Hörer oder Headset):

▸ drücken ▸ ... mit Lautstärke einstellen ▸ **Sichern**

> Die Einstellung wird automatisch nach etwa 3 Sekunden gespeichert, selbst wenn **Sichern** nicht gedrückt wird.

Mikrofon stumm schalten

Bei ausgeschaltetem Mikrofon hören die Gesprächspartner Sie nicht mehr.

Während eines Gesprächs Mikrofon ein-/ausschalten: ▸ drücken

oder: ▶ Profil-Taste **kurz** drücken

Mikrofon-Empfindlichkeit einstellen

Empfindlichkeit des Mikrofons für den Hörer oder das kabelgebundene Headset einstellen.

▶ ▶ ... mit **Töne und Signale** auswählen ▶ **OK** ▶ ▶ **OK** ▶ **Mikrofon Empfindl.** ▶ **OK** ▶ mit **Hörer** / **Kabel-Headset** auswählen ▶ mit Empfindlichkeit einstellen ▶ **Sichern**

Akustik-Profil auf laute Umgebung einstellen:

▶ Profil-Taste **lang** drücken ▶ mit Empfindlichkeit einstellen ▶ **Sichern**

Anruflisten

Das Telefon speichert verschiedene Anrufarten (entgangene, angenommene und abgehende Anrufe) in Listen.

Lokale Anruflisten aktivieren/deaktivieren

▶ ▶ Tasten * # 2 5 4 7 drücken . . . dann

zum Aktivieren: ▶ 1 #

zum Deaktivieren: ▶ 0 #

Listeneintrag

Folgende Informationen werden in den Listeneinträgen angezeigt:

- Die Listenart (in der Kopfzeile)
- Symbol für die Art des Eintrags:
  - **Entgangene Anrufe**,
  - **Angenomm. Anrufe**,
  - **Abgehende Anrufe** (Wahlwiederholungsliste)
- Nummer des Anrufers. Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, werden stattdessen Name und Nummerntyp (**Tel. (Privat)**, **Tel. (Büro)**, **Tel. (Mobil)**) angezeigt. Bei entgangenen Anrufen zusätzlich in eckigen Klammern die Anzahl der Anrufe von dieser Nummer.
- Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt)

Beispiel

Anrufliste öffnen

Über Display-Taste: ▶ **Anrufe** ▶ Liste auswählen ▶ **OK**

Über Menü: ▶ ▶ . . . mit **Anruflisten** auswählen ▶ **OK** ▶ auswählen ▶ **OK**

4 Über Nachrichten-Taste (entgangene Anrufe): ▶ Nachrichten-Taste drücken ▶ **Entg. Anrufe:**

Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen

▶ ▶ . . . mit **Anruflisten** auswählen ▶ **OK** ▶ Liste auswählen ▶ **OK** ▶ Eintrag auswählen ▶ Abheben-Taste drücken

Weitere Optionen

▶ ▶ . . . mit **Anruflisten** auswählen ▶ **OK** ▶ . . . mit Liste auswählen ▶ **OK**

. . . mögliche Optionen:

Eintrag ansehen: ▶ Eintrag auswählen ▶ **Ansehen**

Nummer ins Telefonbuch: ▶ Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Nr. ins Telefonbuch** ▶ **OK**

Nummer in Sperrliste: ▶ Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Nr. in Sperrliste** ▶ **OK**

Eintrag löschen: ▶ Eintrag auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ▶ **OK**

Liste löschen: ▶ **Optionen** ▶ **Liste löschen** ▶ **OK** ▶ **Ja**

Nachrichtenlisten

Benachrichtigungen über entgangene Anrufe, Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter und entgangene Termine werden in Nachrichtenlisten gespeichert und können auf dem Display des Mobilteils angezeigt werden.

Sobald eine **neue Nachricht** eingeht, ertönt ein Hinweiston. Zusätzlich blinkt die Nachrichten-Taste (falls aktiviert).

Symbole für die Nachrichtenart und die Anzahl neuer Nachrichten werden im Ruhezustand angezeigt.

Benachrichtigung für folgende Nachrichtenart vorhanden:

- auf dem Netz-Anrufbeantworter
- in der Liste der entgangenen Anrufe
- in der Liste der entgangenen Termine

Beispiel

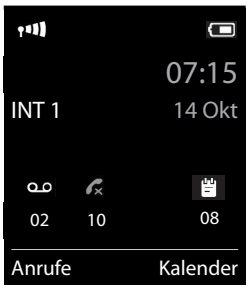

> Das Symbol für den Netz-Anrufbeantworter wird immer angezeigt, wenn seine Rufnummer im Telefon gespeichert ist. Die anderen Listen werden nur angezeigt, wenn sie Nachrichten enthalten.

Nachrichten anzeigen:

- Nachrichten-Taste [✉] drücken ... Nachrichtenlisten, die Nachrichten enthalten, werden angezeigt, **Netz-AB:** wird immer angezeigt

  Eintrag **fett** markiert: neue Nachrichten vorhanden. In Klammern steht die Anzahl der neuen Nachrichten.

  Eintrag **nicht** fett markiert: keine neuen Nachrichten. In Klammern steht die Anzahl der alten Nachrichten.
- [▲▼] Liste auswählen ▶ **OK** ... die Anrufe bzw. Nachrichten werden aufgelistet

  Netz-Anrufbeantworter: Die Nummer des Netz-Anrufbeantworters wird gewählt.

Beispiel

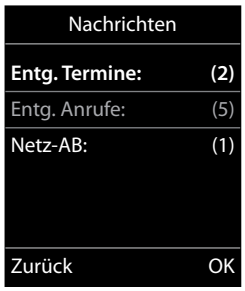

> Die Nachrichtenliste enthält einen Eintrag für jeden Anrufbeantworter, der dem Mobilteil zugewiesen ist, z. B. für einen Netz-Anrufbeantworter.

Blinken der Nachrichten-Taste ein-/ausschalten

Das Eintreffen neuer Nachrichten wird durch Blinken der Nachrichten-Taste am Mobilteil angezeigt. Diese Art der Signalisierung kann für jede Nachrichtenart ein- und ausgeschaltet werden.

Im Ruhezustand:

- [■] ▶ Tasten [*] [#] [0] [5] [#] drücken ... im Display erscheint die Ziffer 9 ▶ ... mit [▦] die Nachrichtenart auswählen:

  Nachrichten auf dem Netz-Anrufbeantworter ▶ [7] [4]

  entgangene Anrufe ▶ [7] [5]

  ... die Ziffer 9 gefolgt von der Eingabe (z. B. 975) wird angezeigt, im Eingabefeld blinkt die aktuelle Einstellung für die gewählte Nachrichtenart (z. B. 0) ▶ ... mit [▦] das Verhalten bei neuen Nachrichten einstellen:

  Nachrichten-Taste blinkt ▶ [0]

  Nachrichten-Taste blinkt nicht ▶ [1]
- ... gewählte Einstellung mit **OK** bestätigen

oder

- ohne Änderungen in den Ruhezustand zurückkehren: ▶ **Zurück**

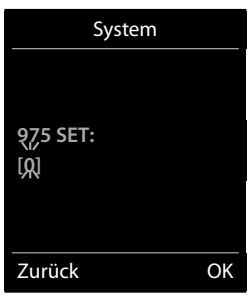

Telefonbuch

Das lokale Telefonbuch gilt individuell für das Mobilteil. Einträge können jedoch an andere Mobilteile gesendet werden.

Telefonbuch öffnen

▸ Im Ruhezustand **kurz** drücken

oder

▸ ▸ ... mit **Telefonbuch** auswählen ▸ **OK**

Telefonbuch-Einträge

Anzahl der Einträge:	bis zu 500
Informationen:	Vor- und Nachname, bis zu drei Rufnummern, E-Mail-Adresse, Jahrestag mit Signalisierung, VIP-Klingelton mit VIP-Symbol, CLIP-Bild
Länge der Einträge:	Nummern: max. 32 Ziffern Vor-, Nachname: max. 16 Zeichen E-Mail-Adresse: max. 64 Zeichen

Eintrag erstellen

▸ ▸ **<Neuer Eintrag>** ▸ **OK** ▸ ... mit zwischen den Eingabefeldern wechseln

Namen:

▸ ... mit Vornamen und/oder Nachnamen eingeben

Nummern:

▸ **Tel.1 - Typ** ▸ ... mit Nummerntyp wählen (**Privat**, **Büro** oder **Mobil**) ▸ ▸ ... mit Nummer eingeben

Weitere Nummern eingeben: ▸ mit zwischen den Eingabefeldern **Tel.1 - Typ**/**Tel.2 - Typ**/**Tel.3 - Typ** wechseln ▸ ... mit Nummer eingeben

Eintrag speichern: ▸ **Sichern**

Beispiel

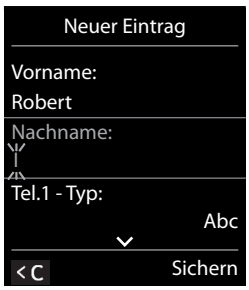

Ein Eintrag ist nur gültig, wenn er mindestens eine Nummer enthält.

Telefonbuch-Eintrag suchen/auswählen

▸ ▸ ... mit zum gesuchten Namen blättern

oder

▸ ▸ ... mit Anfangsbuchstaben (max. 8 Buchstaben) eingeben ... die Anzeige springt zum ersten Namen mit diesen Anfangsbuchstaben ▸ ... mit ggf. bis zum gewünschten Eintrag weiterblättern

Telefonbuch schnell durchblättern: ▸ ▸ **lang** drücken

Eintrag anzeigen/ändern

▸ ▸ ... mit Eintrag auswählen ▸ **Ansehen** ▸ ... mit Feld auswählen, das geändert werden soll ▸ **Ändern**

oder

▸ ▸ ... mit Eintrag auswählen ▸ **Optionen** ▸ **Eintrag ändern** ▸ **OK**

Einträge löschen

Einen Eintrag löschen:	▸ ▸ ... mit Eintrag auswählen ▸ **Optionen** ▸ **Eintrag löschen** ▸ **OK**
Alle Einträge löschen:	▸ ▸ **Optionen** ▸ **Liste löschen** ▸ **OK** ▸ **Ja**

Reihenfolge der Telefonbuch-Einträge festlegen

Telefonbuch-Einträge können nach Vor- oder Nachnamen sortiert werden.

▸ ▸ **Optionen** ▸ **Nachname zuerst** / **Vorname zuerst**

Enthält ein Eintrag keinen Namen, wird die Standard-Rufnummer in das Nachname-Feld übernommen. Diese Einträge werden an den Anfang der Liste gestellt, unabhängig von der Art der Sortierung.

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

Leerzeichen | Ziffern (0-9) | Buchstaben (alphabetisch) | Restliche Zeichen.

Anzahl der freien Einträge im Telefonbuch anzeigen lassen

▸ ▸ **Optionen** ▸ **Speicherplatz** ▸ **OK**

Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Nummern in das Telefonbuch übernehmen:

- aus einer Liste, z. B. der Anrufliste oder der Wahlwiederholungsliste beim Wählen einer Nummer

Die Nummer wird angezeigt oder ist markiert.

▸ Display-Taste drücken oder **Optionen** ▸ **Nr. ins Telefonbuch** ▸ **OK** . . . mögliche Optionen:

Neuen Eintrag erstellen:

▸ **<Neuer Eintrag>** ▸ **OK** ▸ . . . mit Nummerntyp auswählen ▸ **OK** ▸ Eintrag vervollständigen ▸ **Sichern**

Nummer zu bestehendem Eintrag hinzufügen:

▸ . . . mit Eintrag auswählen ▸ **OK** ▸ . . . mit Nummerntyp auswählen ▸ **OK** . . . die Nummer wird eingetragen oder eine Abfrage zum Überschreiben einer bestehenden Nummer wird angezeigt ▸ . . . ggf. Abfrage mit **Ja**/**Nein** beantworten ▸ **Sichern**

Eintrag/Telefonbuch übertragen

Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.

Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.

Ein externer Anruf unterbricht die Übertragung.

Sounds werden nicht übertragen. Vom Jahrestag wird nur das Datum übertragen.

Beide Mobilteile unterstützen vCards:

- Kein Eintrag mit dem Namen vorhanden: Ein neuer Eintrag wird erzeugt.
- Eintrag mit dem Namen bereits vorhanden: Der Eintrag wird um die neuen Nummern erweitert. Umfasst der Eintrag mehr Nummern als der Empfänger es zulässt, wird ein weiterer Eintrag mit demselben Namen erzeugt.

Das empfangende Mobilteil unterstützt keine vCards:

Für jede Nummer wird ein eigener Eintrag erzeugt und gesendet.

Das sendende Mobilteil unterstützt keine vCards:

Am empfangenden Mobilteil wird ein neuer Eintrag erstellt, die übertragene Nummer wird ins Feld **Tel. (Privat)** übernommen. Gibt es einen Eintrag mit dieser Nummer bereits, wird der übertragene Eintrag verworfen.

Einzelne Einträge übertragen

▸ ▸ . . . mit gewünschten Eintrag auswählen ▸ **Optionen** ▸ **Eintrag senden** ▸ **OK** ▸ **an Intern** ▸ **OK** ▸ . . . mit Empfänger-Mobilteil auswählen ▸ **OK** . . . der Eintrag wird übertragen

Nach erfolgreichem Transfer weiteren Eintrag übertragen: ▸ **Ja** oder **Nein** drücken

Gesamtes Telefonbuch übertragen

▸ ▸ **Optionen** ▸ **Liste senden** ▸ **OK** ▸ **an Intern** ▸ **OK** ▸ . . . mit Empfänger-Mobilteil auswählen ▸ **OK** . . . die Einträge werden nacheinander übertragen

vCard mit Bluetooth übertragen

Telefonbuch-Einträge im vCard-Format übertragen, z. B. zum Austauschen von Einträgen mit einem Mobiltelefon.

Der Bluetooth-Modus ist aktiviert.

Das andere Mobilteil/Mobiltelefon verfügt über Bluetooth.

▸ ▸ . . . ggf. mit Eintrag auswählen ▸ **Optionen** ▸ Eintrag senden / Liste senden ▸ **vCard via Bluetooth** . . . die Liste **Bekannte Geräte** wird angezeigt ▸ . . . mit Gerät auswählen ▸ **OK**

vCard mit Bluetooth empfangen

Sendet ein Gerät aus der Liste **Bekannte Geräte** eine vCard an Ihr Mobilteil, wird automatisch ein Telefonbuch-Eintrag erzeugt und eine Meldung im Display angezeigt.

Ist das sendende Gerät nicht in der Liste: ▸ . . . mit die PIN des **sendenden** Bluetooth-Geräts eingeben ▸ **OK** . . . die übertragene vCard steht als Telefonbuch-Eintrag zur Verfügung

Telefonbuch mit PC-Adressbuch synchronisieren (Gigaset QuickSync)

Das Programm **Gigaset QuickSync** ist auf dem Computer installiert.

Das Mobilteil ist über Bluetooth oder über ein USB-Datenkabel mit dem Rechner verbunden.

Kostenloser Download und weitere Informationen unter
→ wiki.unify.com/wiki/DECT_Mobilteile

Netz-Anrufbeantworter

Nummer eintragen

▶ ▶ ... mit **Anrufbeantworter** auswählen ▶ **OK** ▶ **Netz-AB** ▶ **OK**
▶ ... mit Nummer des Netz-Anrufbeantworters eintragen bzw. ändern ▶ **Sichern**

> Zum Ein- und Ausschalten des Netz-Anrufbeantworters verwenden Sie die Rufnummer und einen Funktionscode Ihres Netzanbieters. Ggf. Informationen vom Netzanbieter anfordern.

Nachrichten anhören

▶ Taste 1 **lang** drücken

oder

▶ Nachrichten-Taste drücken ▶ **Netz-AB** ▶ **OK**

oder

▶ ▶ ... mit **Anrufbeantworter** auswählen ▶ **OK** ▶ **Nachricht. anhören** ▶ **OK**

Ansage laut hören: ▶ Freisprech-Taste drücken

Weitere Funktionen

Akustikprofile

Das Telefon hat Akustikprofile zum Anpassen des Mobilteils an die Umgebungsbedingungen: **Profil Laut, Profil Leise, Profil Persönlich.**

- Profil-Taste drücken . . . das aktuell eingestellte Profil wird angezeigt
- Mit der Taste zwischen den Profilen wechseln

oder

- mit Profil auswählen ▸ **OK**

Mikrofon-Empfindlichkeit auf laute Umgebung einstellen:

- Profil-Taste **lang** drücken

Die Profile sind im Lieferzustand wie folgt eingestellt:

Lieferzustand		**Profil Laut**	**Profil Leise**	**Profil Persönlich**
Vibrations-Alarm		Ein	Wie **Profil Persönlich**	Aus
Klingelton		Ein	Aus	Ein
Klingelton-Lautstärke	intern	5	Aus	5
	extern	5	Aus	5
Mobilteil-Lautstärke	Hörer	5	3	3
	Freisprechen	5	3	3
Hinweistöne	Tastenklick	Ja	Nein	Ja
	Akkuton	Ja	Ja	Ja
	Bestätigungston	Ja	Nein	Ja

Aufmerksamkeitston bei eingehendem Anruf für **Profil Leise** aktivieren: ▸ nach Umschalten ins **Profil Leise** Display-Taste **Beep** drücken . . . in der Statuszeile erscheint

> Das eingestellte Profil bleibt bei Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils erhalten.
> Änderungen an den in der Tabelle aufgeführten Einstellungen:
> - gelten in den Profilen **Laut** und **Leise** nur solange das Profil nicht gewechselt wird.
> - werden im **Profil Persönlich** dauerhaft für dieses Profil gespeichert.

Kalender

Sie können sich an bis zu **30 Termine** erinnern lassen.

Im Kalender ist der aktuelle Tag weiß umrandet, an Tagen mit Terminen sind die Ziffern farbig dargestellt. Bei der Auswahl eines Tages wird dieser farbig umrandet.

Termin im Kalender speichern

> Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

- ▸ . . . mit **Organizer** auswählen ▸ **OK** ▸ **Kalender** ▸ **OK** ▸ . . . mit gewünschten Tag auswählen ▸ **OK** . . . dann

Ein-/ausschalten: ▸ **Aktivierung:** . . . mit **Ein** oder **Aus** auswählen

Daten für den Termin eingeben: ▶ ... mit nacheinander **Datum**, **Zeit**, **Text** und **Signal** auswählen ▶ ... jeweils mit oder Wert einstellen ▶ **Sichern**

> Wenn bereits ein Termin eingetragen ist: ▶ **<Neuer Eintrag>** ▶ **OK** ▶ ... dann Daten für den Termin eingeben.

Signalisierung von Terminen/Jahrestagen

Jahrestage werden aus dem Telefonbuch übernommen und als Termin angezeigt. Ein Termin/Jahrestag wird im Ruhezustand angezeigt und 60 Sek. lang mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert.

Erinnerungsruf quittieren und beenden: ▶ Display-Taste **Aus** drücken

> Während eines Gesprächs wird ein Erinnerungsruf **einmal** mit einem Hinweiston am Mobilteil signalisiert.

Gespeicherte Termine anzeigen/ändern/löschen

▶ ▶ ... mit **Organizer** auswählen ▶ **OK** ▶ **Kalender** ▶ **OK** ▶ ... mit Tag auswählen ▶ **OK** ... die Terminliste wird angezeigt ▶ ... mit Termin auswählen ... mögliche Optionen:

Termindetails anzeigen:	▶ **Ansehen** ... die Einstellungen des Termins werden angezeigt
Termin ändern:	▶ **Ansehen** ▶ **Ändern** oder ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag ändern** ▶ **OK**
Termin aktivieren/deaktivieren:	▶ **Optionen** ▶ **Aktivieren/Deaktivieren** ▶ **OK**
Termin löschen:	▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ▶ **OK**
Alle Termine des Tages löschen:	▶ **Optionen** ▶ **Alle Termine lösch.** ▶ **OK** ▶ **Ja**

Timer

Timer einstellen (Countdown)

▶ ▶ ... mit **Organizer** auswählen ▶ **OK** ▶ **Timer** ▶ **OK** ▶ ... dann

Ein-/ausschalten:	▶ **Aktivierung:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen
Dauer einstellen:	▶ **Dauer** ... mit Stunden und Minuten für den Timer eingeben Min.: 00:01 (eine Minute); Max.: 23:59 (23 Stunden, 59 Minuten)
Timer speichern:	▶ **Sichern**

Der Timer beginnt den Countdown. Im Ruhe-Display werden das Symbol und die verbleibenden Stunden und Minuten angezeigt, solange bis eine Minute unterschritten wird. Ab dann werden die verbleibenden Sekunden heruntergezählt. Am Ende des Countdowns wird der Alarm ausgelöst.

Alarm ausschalten/wiederholen

Alarm ausschalten:	▶ **Aus**
Alarm wiederholen:	▶ **Neustart** ... das Timer-Display wird wieder angezeigt ▶ ggf. eine andere Dauer einstellen ▶ **Sichern** ... der Countdown wird erneut gestartet

Wecker

> Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Wecker ein-/ausschalten und einstellen

▶ ▶ ... mit **Organizer** auswählen ▶ **OK** ▶ **Wecker** ▶ **OK** ... dann

Ein-/ausschalten:	▶ **Aktivierung:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen

Weckdaten eingeben: ▸ ... mit nacheinander **Zeit**, **Zeitraum**, **Lautstärke** und **Melodie** auswählen ▸ ... jeweils mit oder Wert einstellen ▸ **Sichern**

Bei aktiviertem Wecker wird im Ruhezustand das Symbol und die Weckzeit angezeigt.

Weckruf

Ein Weckruf wird im Display angezeigt und mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert. Der Weckruf ertönt 60 Sek. lang. Wird keine Taste gedrückt, wird er nach 5 Minuten wiederholt. Nach der zweiten Wiederholung wird der Weckruf für 24 Stunden ausgeschaltet.

> Während eines Gesprächs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

Weckruf ausschalten: ▸ **Aus**

Weckruf wiederholen (Schlummermodus): ▸ **Snooze** oder beliebige Taste drücken ... der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt.

Schutz vor unerwünschten Anrufen

Zeitsteuerung für externe Anrufe

> Datum und Uhrzeit sind eingestellt.

Zeitraum eingeben, in dem das Mobilteil bei externen Anrufen nicht klingeln soll, z. B. nachts.

▸ ▸ ... mit **Töne und Signale** auswählen ▸ **OK** ▸ **Klingeltöne (Mobilt.)** ▸ **OK** ▸ **Zeitsteuerung** ▸ **OK** ▸ ... dann

Ein-/ausschalten: ▸ mit **Ein** oder **Aus** auswählen

Zeit eingeben: ▸ mit zwischen **Nicht klingeln von** und **Nicht klingeln bis** wechseln ▸ ... mit Beginn und Ende des Zeitraums 4-stellig eingeben

Speichern: ▸ **Sichern**

Beispiel

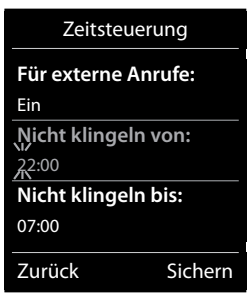

> Die Zeitsteuerung gilt nur an dem Mobilteil, an dem die Einstellung vorgenommen wird.
>
> Bei Anrufern, denen im Telefonbuch eine VIP-Gruppe zugewiesen ist, klingelt das Telefon immer.

Klingelton in Ladeschale ausschalten

Das Mobilteil klingelt nicht, wenn es in der Ladeschale steht. Ein Anruf wird nur im Display signalisiert.

▸ ▸ ... mit **Töne und Signale** auswählen ▸ **OK** ▸ **Klingeltöne (Mobilt.)** ▸ **OK** ▸ **Stilles Laden** ▸ **Ändern** (= Klingelton ist in Ladeschale ausgeschaltet)

Media-Pool

Im Media-Pool des Mobilteils sind Sounds für Klingeltöne und Bilder, die als Anruferbilder (CLIP-Bilder) bzw. als Screensaver verwendet werden können, gespeichert. Es sind verschiedene mono- und polyphone Sounds und Bilder voreingestellt. Weitere Bilder und Sounds können Sie von einem PC herunterladen (→ Gigaset QuickSync).

Medien-Typen:

Typ		Format
Sound	Klingeltöne	intern
	Monophon	intern
	Polyphon	intern
	importierte Sounds	WMA, MP3, WAV
Bild		BMP, JPG, GIF
	CLIP-Bild	240 x 172 Pixel
	Screensaver	240 x 320 Pixel

Falls nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist, müssen Sie vorher ein oder mehrere Bilder oder Sounds löschen.

Bilder (für Screensaver und CLIP) und Sounds verwalten

▶ ▶ ... mit **Extras** auswählen ▶ **OK** ▶ **Media-Pool** ▶ **OK** ... mögliche Optionen:

Bild ansehen: ▶ **Screensavers / CLIP-Bilder** auswählen ▶ **OK** ▶ mit Bild auswählen ▶ **Ansehen** ... das markierte Bild wird angezeigt

Sound abspielen: ▶ **Sounds** ▶ **OK** ▶ mit Sound auswählen ... der markierte Sound wird abgespielt

Lautstärke einstellen: ▶ **Optionen** ▶ **Lautstärke** ▶ **OK** ▶ mit Lautstärke auswählen ▶ **Sichern**

Bild/Sound umbenennen:
▶ **Screensavers / CLIP-Bilder / Sounds** auswählen ▶ **OK** ▶ mit Sound / Bild auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Name ändern** ▶ mit C Namen löschen, mit neuen Namen eingeben ▶ **Sichern** ... der Eintrag wird mit dem neuen Namen gespeichert

Bild/Sound löschen: ▶ **Screensavers / CLIP-Bilder / Sounds** auswählen ▶ **OK** ▶ mit Sound / Bild auswählen ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag löschen** ... der ausgewählte Eintrag wird gelöscht

Ist ein Bild/Sound nicht löschbar, stehen die entsprechenden Optionen nicht zur Verfügung.

Speicherplatz überprüfen

Freien Speicherplatz für Screensaver und CLIP-Bilder anzeigen.

▶ ▶ ... mit **Extras** auswählen ▶ **OK** ▶ **Media-Pool** ▶ **OK** ▶ **Speicherplatz** ▶ **OK** ... der freie Speicherplatz in Prozent wird angezeigt

Bluetooth

Das Mobilteil kann mittels Bluetooth™ schnurlos mit anderen Geräten kommunizieren, die ebenfalls diese Technik verwenden, z. B. zum Anschluss eines Bluetooth-Headsets oder Hörgeräts.

Bluetooth ist aktiviert und die Geräte sind am Mobilteil angemeldet.

Folgende Geräte können angeschlossen werden:

- Ein Bluetooth-Headset oder Hörgerät

Das Headset/Hörgerät verfügt über das **Headset**- oder das **Handsfree-Profil**. Sind beide Profile verfügbar, wird über das Handsfree-Profil kommuniziert.

Der Verbindungsaufbau zum Headset kann bis zu 5 Sekunden dauern, sowohl bei Gesprächsannahme am Headset und Übergabe an das Headset, als auch beim Wählen vom Headset aus.

- Bis zu 5 Datengeräte (PCs, Tablets oder Mobiltelefone) zum Übermitteln von Adressbuch-Einträgen als vCard oder zum Austausch von Daten mit dem Rechner.

  Zur weiteren Verwendung der Rufnummern müssen Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert sein.

Bedienung der Bluetooth-Geräte → Bedienungsanleitungen der Geräte

Bluetooth-Modus aktivieren/deaktivieren

▸ ▸ ... mit **Bluetooth** auswählen ▸ **OK** ▸ **Aktivierung** ▸ **Ändern** (= aktiviert)

Falls die Ortsvorwahlnummer noch nicht gespeichert ist: ▸ ... mit Ortsvorwahl eingeben ▸ **OK**

Das Mobilteil zeigt im Ruhezustand den aktivierten Bluetooth-Modus mit dem Symbol an.

Bluetooth-Geräte anmelden

Die Entfernung zwischen dem Mobilteil im Bluetooth-Modus und dem eingeschalteten Bluetooth-Gerät (Headset oder Datengerät) sollte max. 10 m betragen.

> Das Anmelden eines Headsets überschreibt ein bereits angemeldetes Headset.
>
> Soll ein Headset angemeldet werden, das bereits an einem anderen Gerät angemeldet ist, müssen Sie diese Verbindung vor der Anmeldung deaktivieren.

▸ ▸ ... mit **Bluetooth** auswählen ▸ **OK** ▸ **Suche Headset** / **Suche BT Geräte** ▸ **OK** ... die Suche wird gestartet (kann bis zu 30 Sekunden dauern) ... die Namen gefundener Geräte werden angezeigt ... mögliche Optionen:

Gerät anmelden:	▸ **Optionen** ▸ **Gerät vertrauen** ▸ **OK** ▸ ... mit PIN des anzumeldenden Bluetooth-Geräts eingeben ▸ **OK** ... das Gerät wird in die Liste der bekannten Geräte aufgenommen
Informationen anzeigen:	▸ ... ggf. mit Gerät auswählen ▸ **Ansehen** ... der Gerätename und die Geräteadresse werden angezeigt
Suche wiederholen:	▸ **Optionen** ▸ **Suche wiederholen** ▸ **OK**
Suche abbrechen:	▸ **Abbruch**

Liste der bekannten (vertrauten) Geräte bearbeiten

Liste öffnen

▸ ▸ ... mit **Bluetooth** auswählen ▸ **OK** ▸ **Bekannte Geräte** ▸ **OK** ... die bekannten Geräte werden aufgelistet, ein Symbol kennzeichnet die Art des Geräts

Bluetooth-Headset
Bluetooth-Datengerät

Ist ein Gerät verbunden, wird in der Kopfzeile des Displays das entsprechende Symbol anstelle von angezeigt.

Einträge bearbeiten

▸ ▸ ... mit **Bluetooth** auswählen ▸ **OK** ▸ **Bekannte Geräte** ▸ **OK** ▸ ... mit Eintrag auswählen ... mögliche Optionen:

Eintrag ansehen:	▸ **Ansehen** ... der Gerätename und die Geräteadresse werden angezeigt ▸ Zurück mit **OK**
Gerät abmelden:	▸ **Optionen** ▸ **Eintrag löschen** ▸ **OK**
Namen ändern:	▸ **Optionen** ▸ **Name ändern** ▸ **OK** ▸ ... mit Namen ändern ▸ **Sichern**

> Wird ein eingeschaltetes Bluetooth-Gerät abgemeldet, so versucht es möglicherweise, sich erneut als „nicht angemeldetes Gerät“ zu verbinden.

Nicht angemeldetes Bluetooth-Gerät ablehnen/annehmen

Falls ein Bluetooth-Gerät, das nicht in der Liste der bekannten Geräte registriert ist, mit dem das Mobilteil Verbindung aufzunehmen versucht, wird zur Eingabe der PIN des Bluetooth-Geräts aufgefordert (Bonding).

Ablehnen: ▸ Auflegen-Taste **kurz** drücken

Annehmen: ▸ ... mit PIN des anzunehmenden Bluetooth-Geräts eingeben ▸ **OK** ▸ ... PIN-Bestätigung abwarten ... dann

Gerät in die Liste der bekannten Geräte aufnehmen: ▸ **Ja**

Gerät temporär verwenden: ▸ **Nein** ... die Bluetooth-Verbindung kann verwendet werden, solange sich das Gerät im Sendebereich befindet oder bis es ausgeschaltet wird

Bluetooth-Name des Mobilteils ändern

Mit dem Namen wird das Mobilteil an einem anderen Bluetooth-Gerät angezeigt.

▸ ▸ ... mit **Bluetooth** auswählen ▸ **OK** ▸ **Eigenes Gerät** ▸ **OK** ... der Name und die Geräteadresse werden angezeigt ▸ **Ändern** ▸ ... mit Name ändern ▸ **Sichern**

Zusatzfunktionen über das PC-Interface

Das Programm **Gigaset QuickSync** ist auf dem Rechner installiert.

Funktionen von QuickSync:

- das Telefonbuch des Mobilteils mit Microsoft® Outlook® abgleichen,
- CLIP-Bilder (.bmp) vom Rechner auf das Mobilteil laden,
- Bilder (.bmp) als Screensaver vom Rechner auf das Mobilteil laden,
- Sounds (Klingeltonmelodien) vom Rechner auf das Mobilteil laden,
- Firmware aktualisieren,
- Cloud-Synchronisation mit Google™

▸ Das Mobilteil über Bluetooth oder über ein USB-Datenkabel mit dem Rechner verbinden.

Mobilteil **direkt** mit dem PC verbinden, **nicht** über einen USB-Hub.

Daten übertragen

Datenübertragung über Bluetooth:

- Der Rechner verfügt über Bluetooth.
- Es ist kein USB-Datenkabel angesteckt. Wird ein USB-Datenkabel während einer bestehenden Bluetooth-Verbindung angesteckt, wird die Bluetooth-Verbindung abgebrochen.

▸ Programm **Gigaset QuickSync** am Rechner starten.

Während der Datenübertragung zwischen Mobilteil und PC wird im Display **Datentransfer läuft** angezeigt. Während dieser Zeit sind keine Eingaben über die Tastatur möglich und ankommende Anrufe werden ignoriert.

Firmware-Update durchführen

▸ Telefon und PC über ein **USB-Datenkabel** verbinden ▸ **Gigaset QuickSync** starten ▸ Verbindung zum Mobilteil herstellen

▸ Firmware-Update in **Gigaset QuickSync** starten ... Informationen dazu entnehmen Sie ggf. der **Gigaset QuickSync** Hilfe

Der Update-Vorgang kann bis zu 10 Minuten dauern (ohne Download-Zeit).

Die Daten werden zunächst vom Update-Server aus dem Internet geladen. Die Zeit dafür hängt von der Geschwindigkeit der Internetverbindung ab.

Das Display Ihres Telefons wird ausgeschaltet, die Nachrichten-Taste und die Abheben-Taste blinken.

Nach Fertigstellen des Updates startet Ihr Telefon automatisch neu.

Vorgehen im Fehlerfall

Wenn die Update-Prozedur fehlschlägt oder das Telefon nach dem Update nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, Update-Prozedur wiederholen:

- Programm **Gigaset QuickSync** am PC beenden ▶ USB-Datenkabel vom Telefon entfernen ▶ Akku entfernen ▶ Akku wieder einsetzen
- Firmware-Update noch einmal wie beschrieben durchführen

Sollte der Update-Vorgang mehrfach fehlschlagen oder eine Verbindung mit dem PC nicht mehr möglich sein, **Notfall-Update** durchführen:

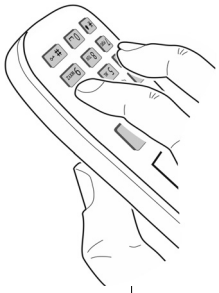

- Programm **Gigaset QuickSync** am PC beenden ▶ USB-Datenkabel vom Telefon entfernen ▶ Akku entfernen
- Tasten 4 und 6 mit Zeige- und Mittelfinger gleichzeitig drücken und gedrückt halten ▶ Akku wieder einsetzen
- Tasten 4 und 6 loslassen … die Nachrichten-Taste ✉ und die Abheben-Taste ✆ blinken abwechselnd
- Firmware-Update wie beschrieben durchführen

Eigene auf das Mobilteil geladene Bilder und Sounds immer auch auf dem PC sichern, da sie bei einem **Notfall-Update** gelöscht werden.

Mobilteil einstellen

Sprache ändern

▸ ▸ ... mit **Einstellungen** auswählen ▸ **OK** ▸ **Sprache** ▸ **OK** ▸ ... mit Sprache auswählen ▸ **Auswahl** (= ausgewählt)

Wenn eine unverständliche Sprache eingestellt ist:

▸ ▸ Tasten 9 5 **langsam** nacheinander drücken ▸ ... mit richtige Sprache auswählen ▸ rechte Display-Taste drücken

Land auswählen

Wählen Sie das Land, in dem Sie das Telefon benutzen. Ihre Auswahl wird für länderspezifische Voreinstellungen, z. B. die Ländervorwahl genutzt.

▸ ▸ ... mit **Einstellungen** auswählen ▸ **OK** ▸ **Telefonie** ▸ **OK** ▸ **Land** ▸ **OK** ▸ ... mit Land auswählen ▸ **Auswahl** (= ausgewählt)

Display und Tastatur

Screensaver

Für die Anzeige im Ruhezustand stehen als Screensaver eine Digital- oder Analoguhr und verschiedene Bilder zur Auswahl.

▸ ▸ ... mit **Einstellungen** auswählen ▸ **OK** ▸ **Display + Tastatur** ▸ **OK** ▸ **Screensaver** ▸ **Ändern** (= ein) ... dann

Ein-/ausschalten: ▸ **Aktivierung:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen

Screensaver auswählen:

▸ **Auswahl** ▸ ... mit Screensaver auswählen **(Digitaluhr / Analoguhr /** <Bilder> **/ Dia-Show)**

Screensaver ansehen: ▸ **Ansehen**

Auswahl speichern: ▸ **Sichern**

Der Screensaver wird etwa 10 Sekunden nachdem das Display in den Ruhezustand gewechselt ist, aktiviert.

Es werden alle Bilder aus dem Ordner **Screensaver** des **Media-Pool** zur Auswahl angeboten.

Screensaver beenden

▸ Auflegen-Taste **kurz** drücken ... das Display geht in den Ruhezustand

Großschrift

Schrift und Symbole in Anruflisten und im Adressbuch vergrößert darstellen lassen, um die Lesbarkeit zu verbessern. Es wird nur noch ein Eintrag im Display angezeigt und Namen werden ggf. abgekürzt.

▸ ▸ ... mit **Einstellungen** auswählen ▸ **OK** ▸ **Display + Tastatur** ▸ **OK** ▸ **Großschrift** ▸ **Ändern** (= aktiviert)

Farbschema

Das Display kann in verschiedenen Farbkombinationen angezeigt werden.

▸ ▸ ... mit **Einstellungen** auswählen ▸ **OK** ▸ **Display + Tastatur** ▸ **OK** ▸ **Farbschema** ▸ **OK** ▸ ... mit gewünschtes Farbschema auswählen ▸ **Auswahl** (= ausgewählt)

Display-Beleuchtung

Die Display-Beleuchtung schaltet sich immer ein, sobald das Mobilteil aus der Basis-/Ladeschale genommen oder eine Taste gedrückt wird. Hierbei gedrückte **Ziffern-Tasten** werden zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen.

Display-Beleuchtung für den Ruhezustand ein-/ausschalten:

▸ ▸ ... mit **Einstellungen** auswählen ▸ **OK** ▸ **Display + Tastatur** ▸ **OK** ▸ **Display-Beleucht.** ▸ **OK** ▸ mit auswählen, wann die Einstellung gelten soll (**In Ladeschale** / **Außerh. Ladeschale / Im Gespräch)** ▸ jeweils mit **Ein** oder **Aus** auswählen ▸ **Sichern**

Bei eingeschalteter Display-Beleuchtung kann sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils beträchtlich verringern.

Tasten-Beleuchtung

Helligkeit der Tasten-Beleuchtung in fünf Stufen einstellen.

▸ ▸ ... mit **Einstellungen** auswählen ▸ **OK** ▸ **Display + Tastatur** ▸ **OK** ▸ **Tasten-Beleucht.** ▸ **OK** ▸ ... mit **Helligkeit** (1 - 5) auswählen ▸ **Sichern**

Automatische Tastensperre ein-/ausschalten

Tastatur automatisch sperren, wenn das Mobilteil ca. 15 Sekunden im Ruhezustand ist.

▸ ▸ ... mit **Einstellungen** auswählen ▸ **OK** ▸ **Display + Tastatur** ▸ **OK** ▸ **Aut.Tastensperre** ▸ **Ändern** (= ein)

Funktions-Taste belegen

Funktions-Taste links oben am Mobilteil mit einer der folgenden Funktionen belegen.

Kurzwahl Die auf der Taste hinterlegte Rufnummer wird gewählt.

Abheben-Taste Eine zuvor über das Tastenfeld eingegebene (oder in einer Anrufliste oder dem Telefonbuch ausgewählte) Rufnummer wird gewählt.

▸ ▸ ... mit **Einstellungen** auswählen ▸ **OK** ▸ **Display + Tastatur** ▸ **OK** ▸ **Funktions-Taste** ▸ **OK** ... dann

Ein-/ausschalten: ▸ **Aktivierung:** mit **Ein** oder **Aus** auswählen

Festlegen, ob die Funktions-Taste bei aktivierter Tastensperre ebenfalls gesperrt wird oder ob sie aktiv bleiben soll:

▸ **Tastatur gesperrt** ▸ mit **Taste aktiv** oder **Taste gesperrt** auswählen

Funktion auswählen: ▸ **Funktion** ▸ ... mit Funktion auswählen

Auswahl speichern: ▸ **Sichern**

Funktions-Taste verwenden → S. 13

Töne und Signale

Gesprächslautstärke

Lautstärke von Hörer, Freisprecheinrichtung oder Headset in 5 Stufen unabhängig voneinander einstellen.

Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** dauerhaft gespeichert.

Während eines Gesprächs

▸ **Gesprächslautst.** ▸ mit Lautstärke auswählen ▸ **Sichern** ... die Einstellung wird gespeichert

Im Ruhezustand

▸ **Gesprächslautst.** ▸ **mit** auswählen, wofür die Einstellung gelten soll (**Hörer** / **Freisprechen** / **Kabel-Headset**) ▸ mit Lautstärke auswählen ▸ **Sichern** . . . die Einstellung wird gespeichert

oder

▸ ▸ . . . mit **Töne und Signale** auswählen ▸ **OK** ▸ **Gesprächslautst.** ▸ **OK** ▸ mit auswählen, wofür die Einstellung gelten soll (**Hörer** / **Freisprechen** / **Kabel-Headset**) ▸ mit Lautstärke einstellen ▸ **Sichern**

Automatische Lautstärkeregelung

Für die Klingelton-Lautstärke ist **nicht** Crescendo eingestellt (→ S. 33).

Das Telefon kann die Lautstärke des Hörers und des Klingeltons automatisch an die Umgebungslautstärke anpassen. Dabei können Sie die Empfindlichkeit einstellen, mit der das Telefon auf Veränderungen des Geräuschpegels reagieren soll (**Maximal**, **Hoch**, **Mittel**, **Niedrig**, **Minimal**).

▸ ▸ . . . mit **Töne und Signale** auswählen ▸ **OK** ▸ **Autom. Lautstärke** ▸ **OK** ▸ **Autom. Hörerlautst./Auto. Tonruflautst.** ▸ **Ändern**

Ein-/ausschalten: ▸ **Aktivierung:** mit **Ein** oder **Aus** auswählen

Sensor einstellen: ▸ **Empfindlichkeit** ▸ mit die Empfindlichkeit des Sensors einstellen

Speichern: ▸ **Sichern**

Headset – Korrektur der Lautstärke

Gesprächslautstärke für das kabelgebundene Headset anpassen. Zusätzlich zu den Standardeinstellungen für die Gesprächslautstärke können Sie hiermit Besonderheiten der Audio-Einstellungen Ihres Headsets ausgleichen.

▸ ▸ . . . mit **Töne und Signale** auswählen ▸ **OK** ▸ **Headset-Korrektur** ▸ mit Lautstärke einstellen ▸ **Sichern**

Mikrofonempfindlichkeit

Empfindlichkeit des Mikrofons für den Hörer oder das kabelgebundene Headset einstellen. Sie können damit in lauten Umgebungen und bei Echo eine bessere Akustik erreichen.

▸ ▸ . . . mit **Töne und Signale** auswählen ▸ **OK** ▸ **Mikrofon Empfindl.** ▸ **OK** ▸ mit auswählen, wofür die Einstellung gelten soll (**Hörer** / **Kabel-Headset**) ▸ mit Empfindlichkeit einstellen ▸ **Sichern**

Hörer- und Freisprechprofil

Profil für **Hörer** und **Freisprechen** auswählen, um das Telefon optimal an die Umgebungssituation anzupassen. Prüfen Sie selbst, welches Profil Ihnen und Ihrem Gesprächspartner am angenehmsten ist.

▸ ▸ . . . mit **Töne und Signale** auswählen ▸ **OK** ▸ **Akustikprofile** ▸ **Hörerprofile** / **Freisprechprofile** ▸ **OK** ▸ mit Profil auswählen ▸ **Auswahl** (= ausgewählt)

Hörerprofile: **Hohe Frequenz** oder **Tiefe Frequenz** (Lieferzustand)

Freisprechprofile: **Standard** (Lieferzustand) oder **Echo reduziert**

Klingeltöne

Klingelton-Lautstärke

▸ ▸ . . . mit **Töne und Signale** auswählen ▸ **OK** ▸ **Klingeltöne (Mobilt.)** ▸ **OK** ▸ **Lautstärke** ▸ **OK** ▸ mit **Für interne Anrufe und Termine** oder **Für externe Anrufe** auswählen ▸ mit Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen ▸ **Sichern**

Beispiel

Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** dauerhaft gespeichert.

Klingelmelodie

Unterschiedliche Klingeltöne einstellen für interne und externe Anrufe.

▶ ▶ ... mit **Töne und Signale** auswählen ▶ **OK** ▶ **Klingeltöne (Mobilt.)** ▶ **OK** ▶ **Melodien** ▶ **OK** ▶ mit jeweils Klingelton/Melodie auswählen ▶ **Sichern**

Klingelton ein-/ausschalten

Klingelton auf Dauer ausschalten

Mit der Stern-Taste: ▶ Stern-Taste **lang** drücken

Mit der Profil-Taste: ▶ Mit der Taste das **Profil Leise** einstellen

... bei ausgeschaltetem Klingelton erscheint in der Statuszeile

Klingelton wieder einschalten

Mit der Stern-Taste: ▶ Stern-Taste **lang** drücken

Mit der Profil-Taste: ▶ Mit der Profil-Taste Profil wechseln

Aufmerksamkeitston (Beep) ein-/ausschalten

Statt des Klingeltons einen Aufmerksamkeitston (Beep) einschalten:

Mit der Stern-Taste: ▶ Stern-Taste **lang** drücken ▶ **Beep** innerhalb von 3 Sekunden drücken

Mit der Profil-Taste: ▶ Mit der Taste das **Profil Leise** auswählen ▶ **Beep** innerhalb von 3 Sekunden drücken

... bei eingeschaltetem Aufmerksamkeitston erscheint in der Statuszeile

Aufmerksamkeitston wieder ausschalten

Mit der Stern-Taste: ▶ Stern-Taste **lang** drücken

Mit der Profil-Taste: ▶ Mit der Profil-Taste Profil wechseln

Vibrations-Alarm

Eingehende Anrufe und andere Meldungen werden durch Vibration angezeigt.

▶ ▶ ... mit **Töne und Signale** auswählen ▶ **OK** ▶ **Vibration** ▶ **Ändern** (= ein)

Hinweistöne

Das Mobilteil weist akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Diese Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein-/ausschalten.

▶ ▶ ... mit **Töne und Signale** auswählen ▶ **OK** ▶ **Hinweistöne** ▶ **OK** ... dann

Ton bei Tastendruck: ▶ **Tastenklick:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen

Bestätigungs-/Fehlerton nach Eingaben, Hinweiston beim Eintreffen neuer Nachricht:

▶ **Bestätigungen** ▶ ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen

Warnton bei verbleibender Gesprächszeit unter 10 Minuten (alle 60 Sekunden):

▶ **Akkuton** ▶ ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen

Warnton, wenn sich das Mobilteil aus der Reichweite der Basis bewegt:

▶ **Außer Reichweite:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen

Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

Automatische Rufannahme

Bei der automatischen Rufannahme nimmt das Mobilteil einen ankommenden Anruf an, sobald es aus der Ladeschale genommen wird.

▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Auto-Rufannahm.** ▶ **Ändern** (= aktiviert)

Unabhängig von der Einstellung **Auto-Rufannahm.** wird die Verbindung beendet, sobald Sie das Mobilteil in die Ladeschale stellen. Ausnahme: Sie halten die Freisprech-Taste beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt.

Optisches Rufsignal ein-/ausschalten

Ankommende Rufe optisch mit der Spot-LED signalisieren (z. B. in lauter Umgebung).

▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Opt. Rufsignal** ▶ **Ändern** (= ein)

Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** dauerhaft gespeichert.

Schnellzugriff auf Nummern und Funktionen

Ziffern-Tasten mit Nummer belegen (Kurzwahl)

Die Tasten 0 und 2 bis 9 können mit je einer **Nummer aus dem Telefonbuch** belegt werden.

Die Ziffern-Taste ist noch nicht mit einer Nummer belegt.

▶ Ziffern-Taste **lang** drücken

oder

▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ▶ Display-Taste **Kurzwahl** drücken

Das Telefonbuch wird geöffnet.

▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ... ggf. mit Nummer auswählen ▶ **OK** ... der Eintrag ist auf der Ziffern-Taste gespeichert

Wird der Eintrag im Telefonbuch später gelöscht, wirkt sich das nicht auf die Belegung der Ziffern-Taste aus.

Nummer wählen

▶ Ziffern-Taste **lang** drücken ... die Nummer wird sofort gewählt

oder

▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ... auf der linken Display-Taste wird die Nummer/der Name (ggf. abgekürzt) angezeigt ▶ ... Display-Taste drücken ... die Nummer wird gewählt

Belegung einer Ziffern-Taste ändern

▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken ▶ **Ändern** ... das Telefonbuch wird geöffnet ... mögliche Optionen:

Belegung ändern: ▶ ... mit Eintrag auswählen ▶ **OK** ▶ ... ggf. Nummer auswählen ▶ **OK**

Belegung löschen: ▶ **Ohne Fkt.**

Display-Taste belegen / Belegung ändern

Die linke und rechte Display-Taste sind im Ruhezustand mit einer **Funktion** vorbelegt. Sie können die Belegung ändern.

▶ Im Ruhezustand linke oder rechte Display-Taste **lang** drücken ... die Liste der möglichen Tastenbelegungen wird geöffnet ▶ ... mit Funktion auswählen ▶ **OK** ... die Belegung der Display-Taste wird geändert

Mögliche Funktionen: **Wecker**, **Wahlwiederholung**, **Mobilteiltelefonbuch** ... Weitere Funktionen finden Sie unter **Mehr Funktionen...**

Funktion starten

Im Ruhezustand des Telefons: ▶ Display-Taste **kurz** drücken ... die zugeordnete Funktion wird ausgeführt

Mobilteil-PIN ändern

Das Mobilteil ist durch eine PIN gegen unbefugte Benutzung geschützt. Die Mobilteil-PIN muss z. B. beim Ausschalten der Tastensperre eingegeben werden.

4-stellige PIN des Mobilteil ändern (Lieferzustand: **0000**):

▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶ **System** ▶ **OK** ▶ **Mobilteil-PIN** ▶ **OK** ▶ ... mit die aktuelle PIN eingeben ▶ **OK** ▶ ... mit neue Mobilteil-PIN eingeben ▶ **OK**

Mobilteil zurücksetzen

Individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen.

▸ ▸ . . . mit **Einstellungen** auswählen ▸ **OK** ▸ **System** ▸ **OK** ▸ **Mobilteil-Reset** ▸ **OK** ▸ **Ja** . . . die Einstellungen des Mobilteils werden zurückgesetzt

Folgende Einstellungen sind vom Rücksetzen **nicht** betroffen

- die Anmeldung des Mobilteils an der Basis
- Datum und Uhrzeit
- Einträge des Telefonbuchs und der Anruflisten

Anhang

Herstellerhinweise

Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofasertuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

Kontakt mit Flüssigkeit

Falls das Gerät mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

1. **Sämtliche Kabel vom Gerät abziehen.**
2. **Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.**
3. Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
4. Alle Teile trocken tupfen.
5. Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht:** Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
6. **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Technische Daten

Akku

Technologie: Lithium-Ion (Li-Ion)
Spannung: 3,7 V
Kapazität: 750 mAh

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Gigaset ist von Akkukapazität, Alter des Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Bereitschaftszeit (Stunden)	300
Gesprächszeit (Stunden)	15
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden)	130
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	2,5

Leistungsaufnahme des Mobilteils in Ladeschale

Beim Aufladen: ca. 4,0 W
Zum Erhalten des Ladezustands: ca. 0,3 W

Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880-1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Wiederholfrequenz des Sendepulses	100 Hz
Länge des Sendepulses	370 µs
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung
Reichweite	bis zu 50 m in Gebäuden, bis zu 300 m im Freien
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)/IWV (Impulswahl)

Bluetooth

Funkfrequenzbereich	2402-2480 MHz
Sendeleistung	4 mW Pulsleistung

Steckernetzgerät

Hersteller	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Handelsregister: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Handelsregister: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzen 518125 China
Modellkennung	C733
Eingangsspannung	230 V
Eingangswechselstromfrequenz	50 Hz
Ausgangsspannung	5 V
Ausgangsstrom	0,4 A
Ausgangsleistung	2 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	> 71,6 %
Effizienz bei geringer Last (10%)	nicht relevant – nur bei Ausgangsleistung > 10 W
Leistungsaufnahme bei Nulllast	< 0,10 W

Zeichensatztabellen

Standardschrift

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	␣ 1)	.	,	?	!	↵ 2)	0			

1) Leerzeichen
2) Zeilenschaltung

Mitteleuropa

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1	$	¤							
2	a	b	c	2	ą	ä	á	â	ć	ç
3	d	e	f	3	ď	ę	ë	é	ě	
4	g	h	i	4	í	î				
5	j	k	l	5	ł					
6	m	n	o	6	ń	ň	ó	ö	ő	ô
7	p	q	r	s	7	ř	ß	ś	š	
8	t	u	v	8	ť	ű	ü	ú	ů	
9	w	x	y	z	9	ý	ź	ż	ž	
0	␣ 1)	-	.	0						

1) Leerzeichen

Kyrillisch

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	а	б	в	г	2	a	b	c		
3	д	е	ё	ж	з	3	d	e	f	
4	и	й	к	л	4	g	h	i		
5	м	н	о	5	j	k	l			
6	п	р	с	6	m	n	o			
7	т	у	ф	х	7	p	q	r	s	
8	ц	ч	ш	щ	ъ	8	t	u	v	
9	ы	ь	э	ю	я	9	w	x	y	z
0	␣ 1)	.	,	?	!	↵ 2)	0			

1) Leerzeichen
2) Zeilenschaltung

Griechisch

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1	1											
2	α	β	ά	2	a	b	c					
3	δ	ε	φ	έ	3	d	e	f				
4	γ	η	ι	ή	ί	ϊ	ΐ	4	g	h	i	
5	κ	λ	5	j	k	l						
6	μ	ν	ο	ω	ό	ώ	6	m	n	o		
7	π	ρ	ς	σ	ψ	7	p	q	r	s		
8	θ	τ	8	t	u	v						
9	ζ	ξ	υ	χ	ύ	ϋ	ΰ	9	w	x	y	z
0	␣ 1)	.	,	?	!	↵ 2)	0					

1) Leerzeichen
2) Zeilenschaltung

Türkisch

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	ç	2	ä	á	à	â	ã
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	ğ	h	ı	i	4	ï	í	ì	î
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	ö	6	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	r	s	ş	7	q	ß			
8	t	u	ü	v	8	ú	ù	û		
9	y	z	9	w	x	ÿ	æ	ø	å	
0	␣ 1)	.	,	?	!	↵ 2)	0			

1) Leerzeichen
2) Zeilenschaltung

Arabisch

Entsprechende Taste mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x
1	1										
2	a	b	c	2	ث	ج	ح	خ			
3	d	e	f	3	ا	ب	ة	ت	أ	إ	آ
4	g	h	i	4	ط	ظ	ع	غ			
5	j	k	l	5	س	ش	ص	ض			
6	m	n	o	6	د	ذ	ر	ز			
7	p	q	r	s		ي	ى	ء	ئ		
8	t	u	v		م	ن	ه	و	ؤ		
9	w	x	y	z		ف	ق	ك	ل		
0	␣ 1)	.	,	؟	!	↵ 2)	0				

1) Leerzeichen
2) Zeilenschaltung

Display-Symbole

Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons angezeigt.

Symbole der Statusleiste

Symbol	Bedeutung
	Empfangsstärke (**Strahlungsfrei** aus) 1 % -100 % weiß, wenn **Max. Reichweite** an; grün, wenn **Max. Reichweite** aus rot: keine Verbindung zur Basis
	Strahlungsfrei eingeschaltet: weiß, wenn **Max. Reichweite** an; grün, wenn **Max. Reichweite** aus
	Profil Leise aktiviert (Klingelton ausgeschaltet)
	Klingelton „Beep“ eingeschaltet
	Tastensperre eingeschaltet
	Bluetooth eingeschaltet
	Headset/Hörgerät über Bluetooth verbunden

Symbol	Bedeutung
	Datengerät über Bluetooth verbunden
	Ladezustand des Akkus: weiß: über 11 % - 100 % geladen rot: unter 11 % geladen blinkt rot: Akku fast leer (noch ca. 5 Minuten Gesprächszeit)
	Akku wird geladen (aktueller Ladezustand): 0 % - 100 %

Symbole der Display-Tasten

Symbol	Bedeutung
	Wahlwiederholung
	Text löschen

Symbol	Bedeutung
	Telefonbuch öffnen
	Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Display-Symbole beim Signalisieren von . . .

Symbol	Bedeutung
	externer Anruf
	interner Anruf
	Verbindungsaufbau (abgehender Anruf)
	Verbindung hergestellt
	Kein Verbindungsaufbau möglich/ Verbindung abgebrochen

Symbol	Bedeutung
	Erinnerungsruf Termin
	Erinnerungsruf Jahrestag
	Weckruf
	Countdown-Timer

Weitere Display-Symbole

Symbol	Bedeutung
	Wecker eingeschaltet, Anzeige mit Weckzeit
	Timer eingeschalten, Anzeige mit Countdown
	Aktion ausgeführt (grün)
	Aktion fehlgeschlagen (rot)

Symbol	Bedeutung
	Information
	(Sicherheits-)Abfrage
	Bitte warten ...

System-Funktionen

Die System-Funktionen können Sie entweder über das Menü oder durch direktes Eingeben der Kennzahlen aufrufen.

Über Menü aufrufen

Bedienung des Service-Menüs

Das Service-Menü kann sowohl mithilfe der Steuer-Taste als auch über Display-Tasten bedient werden.

Steuer-Taste	Funktion	Alternative Bedienung
	Service-Menü aufrufen bzw. eine Ebene höher	linke Display-Taste
	eine Ebene tiefer während des Gesprächs: Gesprächslautstärken einstellen und lokales Telefonbuch aufrufen	rechte Display-Taste
	rückwärts blättern	-
	vorwärts blättern	-
	Auswahl bestätigen	-

Nachfolgend dargestellt ist die Bedienung über die Steuer-Taste.

Abheben-Taste lange drücken.

Menü System-Menü aufrufen.

Entweder:

Rufnr. unterdrücken? Funktion auswählen und bestätigen.

Oder:

Service? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*41=Rufnr. zuweisen? Funktion auswählen und bestätigen.

Oder:

Service? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

weitere Funktionen? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

#58=Rückruf-Aufträge? Funktion auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Über Kennzahl aufrufen

Abheben-Taste lange drücken.

Entweder:

Kennzahl eingeben laut Tabelle → Seite 43.

Oder:

Kennzahl eingeben laut Tabelle → Seite 43.

Weiter:

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Funktionen und Kennzahlen

Hinweis:

Die nachfolgenden Kennzahlen sind Standard in einer HiPath 3000 / OpenScape Business. Sie könnten aber auch in Ihrem System geändert sein. Bitte wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

Funktionen	Kennzahlen
Automatisches Anklopfen ein	* 490
Automatisches Anklopfen aus	# 490
Anklopfen ohne Ton	* 87
Anklopfen mit Ton	# 87
Anklopfen annehmen	* 55
Anruferliste	
- aufrufen	# 82
- Rufnummer speichern	* 82
Antwort-Text ein	* 69
Antwort-Text aus	# 69
Anrufschutz ein	* 97
Anrufschutz aus	# 97
Anrufverteilung:	
- anmelden	* 401
- abmelden	# 401
- nachbearbeiten ein	* 403
- nachbearbeiten aus	# 403
- verfügbar	* 402
- nicht verfügbar	# 402
- Nacht-Ziel ein	* 404
- Nacht-Ziel aus	# 404
- Zahl der Anrufe	* 405
Aufschalten (nur berechtigtes Telefon)	* 62
Anrufumleitung für MULAP ein	* 501
Anrufumleitung für MULAP aus	# 501
Direktansprechen	* 80
Fangen	* 84
Flex Call	* 508
Infos	
- senden	* 68
- gesendete Infos	# 68
Konferenz:	
- ein	* 3
- aus	# 3
Kostenanzeige	* 65
Kurzrufnummer wählen	* 7
Kurzwahl ändern	* 92
Makeln	* 2
MFV-Wahl	* 53
Nachtschaltung ein	* 44
Nachtschaltung aus	# 44

Funktionen	Kennzahlen
Parken:	
- Gespräch parken	* 56
- zurück aus Parken	# 56
Projektkennzahl	* 60
Rückruf	* 58
Rückruf-Aufträge	# 58
Rufnummer unterdrücken	* 86
Rufnummer zuweisen (MSN)	* 41
Rufnummer weitergeben	# 86
Rufzuschaltung ein	* 81
Rufzuschaltung aus	# 81
Sammelanschluss/Gruppenruf ein	* 85
Sammelanschluss/Gruppenruf aus	# 85
Schalter ein	* 90
Schalter aus	# 90
Schlosscode ändern	* 93
Sprachauswahl	* 48
Telefon abschließen	* 66
Telefon aufschließen	# 66
Telefonbuch (System, LDAP)	* 54
Telefondatendienst	* 42
Termin ein	* 46
Termin aus	# 46
Türfreigabe ein	* 89
Türfreigabe aus	# 89
Türöffner	*61
Übernahme Gruppe	* 57
Übernahme gezielt	* 59
Umleitung ein	* 1
Umleitung aus	# 1
Umleitung Amt ein	* 64
Umleitung Amt aus	# 64
Umleitung nach Zeit aus	# 495
Umleitung nach Zeit ein	* 495
Zurück zum Wartenden	* 0

Hinweis für Servicepersonal:

Falls die lokale Anrufliste des Mobilteils eingeschaltet ist (siehe Seite 17), muss die Steuerung der Anrufliste durch OpenScape Business deaktiviert sein (OpenScape Business Menüpunkt „Anruferliste ausgeben“).

Dadurch werden Doppeleinträge in der Anrufliste vermieden. Bei Teamkonfiguration (MULAP, siehe Seite 68) wird generell empfohlen, die lokale Anrufliste des Telefons auszuschalten. Bei Konfiguration als Einzelgerät wird empfohlen, die lokale Anrufliste einzuschalten.

Mit mehreren Teilnehmern telefonieren

Rückfrage

Sie unterbrechen Ihr Gespräch, um mit einem Teilnehmer (auch Externteilnehmer) ein Rückfragegespräch zu halten und setzen anschließend das erste Gespräch fort.

Sie führen ein Gespräch.

Rückfrage aktivieren und durchführen

R oder **Rückfr.**

Rückfrage aktivieren. Das aktuelle Gespräch wird „gehalten“, der erste Teilnehmer wartet.

Rufnummer für das Rückfragegespräch eingeben.

Die Nummer wird gewählt. Der Teilnehmer meldet sich. Das Rückfragegespräch beginnt.

Der zweite Teilnehmer ist besetzt oder meldet sich nicht

Display-Taste drücken, um die Rückfrage abzubrechen. Sie sind wieder mit dem ersten Teilnehmer verbunden.

Sie können während der Rückfrage
- einen Rückruf vormerken → Seite 74,
- Anklopfen → Seite 46 oder
- Aufschalten → Seite 49.

Beenden des Rückfragegesprächs und zum wartenden Gespräch zurückkehren

Entweder:

Der zweite Teilnehmer legt auf. Sie sind wieder mit dem ersten Teilnehmer verbunden.

Oder:

Menü

System-Menü aufrufen.

Beenden und zurück?

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Sie sind wieder mit dem ersten Gesprächspartner verbunden. Der zweite Gesprächspartner bekommt das Besetzt-Zeichen und legt auf, ein Mobilteil legt selbständig auf.

Sie können aber auch
- mit den Gesprächspartnern abwechselnd sprechen → Seite 51,
- eine Konferenz aufbauen → Seite 52 oder
- den wartenden Gesprächspartner an den zweiten Gesprächspartner übergeben → Seite 50.

Anklopfen

Sie möchten einen Teilnehmer Ihres Kommunikationssystems, dessen Anschluss besetzt ist, dringend sprechen. Um ihn auf Ihren Gesprächswunsch aufmerksam zu machen, können Sie einen Anklopfton in das laufende Gespräch einblenden. Der Teilnehmer meldet sich entweder sofort, oder Sie werden automatisch nach Beenden des Gesprächs mit ihm verbunden.

Diese Funktion ist nur möglich, wenn sie vom Servicetechniker eingerichtet wurde.

Der Teilnehmer ist besetzt. Sie möchten anklopfen.

Warten, bis am Display „Sie klopfen an“ erscheint (Freiton).

Bei Ihnen wird angeklopft (Zweitanruf)

Wenn Sie ein Telefongespräch führen, bleiben Sie für einen Anrufer erreichbar. Der Anklopfton informiert Sie während Ihres Gesprächs über den zweiten Anruf. Diesen Anruf können Sie während Ihres Gesprächs entgegennehmen.

Sie führen ein Gespräch und hören einen Anklopfton.

Wollen Sie das zweite Gespräch annehmen, so können Sie entweder das erste Gespräch halten (der erste Gesprächspartner wartet) oder vorher beenden.

Erstes Gespräch halten, zweites Gespräch annehmen

Annehm. Zweites Gespräch annehmen.

Sie sprechen mit dem zweiten Gesprächspartner. Der erste Gesprächspartner wartet, sein Gespräch wird gehalten. Sie können jetzt:

- mit den beiden Gesprächspartnern abwechselnd sprechen → Seite 51 oder
- eine Konferenz aufbauen → Seite 52.

Zweites Gespräch beenden

Entweder:

Menü System-Menü aufrufen.

Beenden und zurück? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Oder:

Auflegen-Taste drücken. Am Display erscheint „Wiederanruf“. Ihr Telefon läutet.

Abheben-Taste drücken, Sie sprechen wieder mit dem ersten Gesprächspartner.

Erstes Gespräch beenden.

Makeln Display-Taste drücken, um zum ersten Gesprächspartner zu wechseln.

Auflegen-Taste drücken, das erste Gespräch ist beendet. Ihr Telefon läutet.

Abheben-Taste drücken und zweites Gespräch entgegennehmen.

Anklopfton aus/ein

Sie können den Anklopfton bei externen Anrufen unterdrücken.

Anklopfton ausschalten

Abheben-Taste lange drücken.

Menü

System-Menü aufrufen.

Anklopfen ohne Ton?

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Anklopfton einschalten

Abheben-Taste lange drücken.

Menü

System-Menü aufrufen.

Anklopfen mit Ton?

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Automatisches Anklopfen verhindern/erlauben

Sie können verhindern/erlauben, dass während eines Gesprächs ein Zweitanruf durch automatisches Anklopfen signalisiert wird.

Hinweis:

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn für Sie im System „Anklopfschutz ein“ aktiviert ist (zuständiges Fachpersonal fragen).

Anklopfton verhindern

Abheben-Taste lange drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Service? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

weitere Funktionen? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

aut. Anklopfen aus? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Anklopfton erlauben

Abheben-Taste lange drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Service? — Menüpunkt auswählen und bestätigen

weitere Funktionen? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

aut. Anklopfen ein? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Aufschalten

Sie möchten einen internen Teilnehmer, dessen Anschluss besetzt ist, dringend sprechen. Mit der Funktion „Aufschalten“ haben Sie die Möglichkeit, sich in das laufende Gespräch einzuschalten und eine Nachricht durchzugeben.

Diese Funktion ist nur durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar und wenn sie der Servicetechniker für Sie eingerichtet hat.

Der Teilnehmer ist besetzt.

Funktion aufrufen.

<Name>

Die Aufschalteverbindung ist hergestellt. Der Name oder die Rufnummer des Teilnehmers, auf den Sie sich aufgeschaltet haben, wird angezeigt.

Das Aufschalten wird beendet, wenn Sie den Hörer auflegen.

Hinweis:

Während Sie sich aufschalten

- hören alle Teilnehmer einen Aufschalteton und alles Gesprochene,
- erhalten alle Teilnehmer die Displayanzeige „Aufschalten:.....:” .

Halten

Sie können ein Gespräch vorübergehend unterbrechen, wenn Sie z. B. mit weiteren Personen im Raum sprechen wollen. Die Gesprächsverbindung ist „gehalten“ .

Sie führen ein Gespräch.

oder **Rückfr.**

R-Taste oder Display-Taste drücken. Das aktuelle Gespräch wird „gehalten“, der Teilnehmer wartet.

Gespräch mit dem wartenden Teilnehmer wieder aufnehmen

Entweder:

Menü

System-Menü aufrufen.

zurück zum Wartenden?

Menüpunkt auswählen und bestätigen.
Sie sind wieder mit dem Gesprächspartner verbunden.

Oder:

R-Taste drücken.

Gespräch weitergeben (Umlegen)

Vom Umlegen spricht man, wenn Sie ein Gespräch, das Sie an Ihrem Telefon führen, einem anderen Teilnehmer übergeben möchten.

Umlegen (ohne Ankündigung der Gesprächsübergabe)

Sie führen ein Gespräch, das Sie an einen anderen Teilnehmer weitergeben wollen.

Menü

System-Menü aufrufen.

Übergabe einleiten?

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

oder

R

Taste drücken.

Das aktuelle Gespräch wird „gehalten“, der erste Teilnehmer wartet.

Rufnummer des Teilnehmers eingeben, an den Sie das Gespräch übergeben wollen.

Die Nummer wird gewählt.

Entweder:

Auflegen-Taste drücken. Beim Zielteilnehmer läutet das Telefon. Er übernimmt das Gespräch mit dem Abheben des Hörers.

Oder:

Menü

System-Menü aufrufen.

übergeben?

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken. Beim Zielteilnehmer läutet das Telefon. Er übernimmt das Gespräch mit dem Abheben des Hörers.

Sie erhalten einen Wiederanruf:

- sofort bei Fehlbedienung,
- 45 Sekunden nach dem Umlegen, wenn sich der gewünschte Gesprächsteilnehmer nicht meldet.

Werden Wiederanrufe von Ihnen nicht entgegengenommen, so wird ein anderes vom Servicetechniker festlegbares Telefon (Abwurfstelle) gerufen.

Umlegen (mit Ankündigung der Gesprächsübergabe)

Sie führen ein Gespräch, das Sie an einen anderen Teilnehmer weitergeben wollen.

Menü System-Menü aufrufen.

Übergabe einleiten? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

oder

R Taste drücken.

Das aktuelle Gespräch wird „gehalten“ , der erste Teilnehmer wartet.

Rufnummer des Teilnehmers eingeben, an den Sie das Gespräch übergeben wollen.

Die Nummer wird gewählt. Der Teilnehmer meldet sich. Sie kündigen das gehaltene Gespräch an.

Entweder:

Auflegen-Taste drücken. Der Zielteilnehmer übernimmt das Gespräch.

Oder:

Menü System-Menü aufrufen.

übergeben? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Makeln (Gespräche wechseln)

Mit der Funktion Makeln können Sie zwischen zwei Teilnehmern hin- und herschalten, ohne dass diese direkt miteinander sprechen. Beide Teilnehmer können externe oder interne Teilnehmer sein. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, sich aus den Gesprächen auszuschalten und die beiden Teilnehmer miteinander zu verbinden. Sie können auch eine Konferenz einleiten.

Sie führen ein Gespräch.

Rückfr. Display-Taste drücken. Das aktuelle Gespräch wird „gehalten“ , der Teilnehmer wartet.

Rufnummer des zweiten Teilnehmers eingeben.

Der zweite Teilnehmer meldet sich.

Makeln Display-Taste drücken, um zwischen den beiden Gesprächen zu wechseln.

Wenn Sie das Gespräch beenden, sind beide Teilnehmer miteinander verbunden (nicht möglich bei 2 externen Teilnehmern).

Konferenz durchführen

Sie können bis zu 5 interne oder externe Gesprächspartner in einer Telefonkonferenz miteinander verbinden. Sie können bis zu 4 externe Teilnehmer in die Konferenz einberufen.

Während des Konferenzgespräches hören Sie alle 30 Sekunden als Hinweis einen Aufmerksamkeitston (abschaltbar, Servicetechniker fragen).

Konferenz aufbauen

Sie beschließen, während eines Gesprächs mit einem Teilnehmer eine Konferenz aufzubauen.

Sie führen ein Gespräch und wollen eine Konferenz einleiten.

Menü — System-Menü aufrufen.

Konferenz einleiten? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Rufnummer des neuen Teilnehmers eingeben.

Der Teilnehmer ist frei und meldet sich. Sie kündigen die Konferenz an.

Menü — System-Menü aufrufen.

Konferenz? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Sie und Ihre beiden Gesprächspartner sind zu einer Konferenz verbunden.

Zu einer Konferenz zusammenschließen

Eine Konferenzschaltung besteht z. Zt. noch nicht. Sie sind aber schon mit zwei Teilnehmern verbunden und sprechen abwechselnd mit ihnen (Makeln). Nun wollen Sie alle Gesprächsteilnehmer zu einer Konferenz zusammenschließen.

Sie sprechen mit einem Teilnehmer.

Menü — System-Menü aufrufen.

Konferenz? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Sie und Ihre beiden Gesprächspartner sind zu einer Konferenz verbunden.

Konferenz erweitern

Sie können eine bestehende Konferenz auf bis zu 5 Teilnehmer erweitern.

Sie sind mit zwei oder mehreren Gesprächspartnern zu einer Konferenz verbunden.

Menü — System-Menü aufrufen.

Konferenz erweitern? — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Konferenz wird „gehalten“, die Teilnehmer warten.

Rufnummer des neuen Teilnehmers eingeben.

Der Teilnehmer ist frei und meldet sich. Sie kündigen die Konferenz an.

Menü — System-Menü aufrufen.

Konferenz? — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der neue Teilnehmer ist in die Konferenz eingebunden.

Konferenz auflösen

Sie sind mit zwei oder mehreren Gesprächspartnern zu einer Konferenz verbunden.

Menü

System-Menü aufrufen.

Konferenz beenden?

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Konferenz ist beendet.

Konferenz verlassen

Auflegen-Taste drücken. Sie verlassen die Konferenz.

Verlässt ein Teilnehmer die Konferenz, sind die beiden anderen Teilnehmer weiterhin verbunden. Verlässt der Einberufer die Konferenz, werden alle Verbindungen getrennt.

Teilnehmer der Konferenz anzeigen

Als Einberufer der Konferenz können Sie sich die Teilnehmer anzeigen lassen.

Sie sind mit zwei oder mehreren Gesprächspartnern zu einer Konferenz verbunden.

Teilnehmerliste anzeigen

Mnü

Zusatz-Menü aufrufen.

TIn-Liste anzeigen?

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der erste Teilnehmer wird angezeigt.

Weitere Teilnehmer anzeigen.

Teilnehmerliste schließen

Mnü

Zusatz-Menü aufrufen.

Liste beenden?

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Teilnehmerliste wird geschlossen.

Teilnehmer von der Konferenz trennen

Als Konferenzeinberufer können Sie Teilnehmer von der Konferenz trennen.

Sie sind mit zwei oder mehreren Gesprächspartnern zu einer Konferenz verbunden.

Menü

System-Menü aufrufen.

TIn-Liste anzeigen?

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der erste Teilnehmer wird angezeigt.

Den gewünschten Teilnehmer anzeigen.

Mnü

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Teilnehmer auslösen?

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der betreffende Teilnehmer wird von der Konferenz getrennt.

Partner verbinden

Als Konferenzeinberufer können Sie die Konferenz verlassen und dabei die anderen Teilnehmer miteinander verbinden. Waren Sie zuvor mit mehr als zwei Teilnehmern verbunden, verbleiben die anderen Teilnehmer in einer Konferenz. Andernfalls führen die verbleibenden zwei Teilnehmer ein Einzelgespräch.

Sie sind mit zwei oder mehreren Gesprächspartnern zu einer Konferenz verbunden.

Menü

System-Menü aufrufen.

Partner verbinden?

Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der erste Teilnehmer wird angezeigt.

Auflegen-Taste drücken. Sie verlassen die Konferenz, die anderen Teilnehmer sind miteinander verbunden.

Zweitanruf nutzen

Der Zweitanruf ist ein kommendes Gespräch, das während eines gerade geführten Gespräches an Ihrem Telefon signalisiert wird und von Ihnen abgefragt werden kann (z.B. → Seite 46).

Ein Zweitanruf kann in folgenden Gesprächszuständen angenommen werden:

- Sie führen ein Einzelgespräch,
- Sie führen ein Rückfragegespräch,
- Sie halten eine Konferenz,
- Sie führen ein Gespräch für eine Konferenzerweiterung,
- Sie sprechen abwechselnd mit zwei Gesprächspartnern (Makeln).

Hinweis:

Ein Zweitanruf wird nicht am Bluetooth-Headset signalisiert.

Zentrale Telefonbücher

Telefonbuch des Systems

Hat der Systembetreuer für mindestens einen internen Teilnehmer oder für ein System-Kurzwahlziel einen Namenseintrag vorgenommen, können Sie das System-Telefonbuch für die Wahl benutzen.

System-Telefonbuch aufrufen

Abheben-Taste lange drücken.

TelBuch

System-Telefonbuch aufrufen. Der erste Eintrag wird angezeigt.

Eventuell:

1=intern

Wenn mehrere Telefonbücher eingerichtet sind: Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Eintrag suchen

Die Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens eingeben. Der Name wird gesucht.
Mit jedem eingegebenen Buchstaben wird das Suchergebnis präzisiert, d. h. die Anzahl gefundenen Namen verringert sich.

Gewünschten Teilnehmer auswählen.

Eintrag wählen

Auswahl bestätigen. Die ausgewählte Rufnummer wird gerufen.

Telefonbuch verlassen

Display-Taste drücken.

Hinweis:

Rufnummern, die aus dem „System-Telefonbuch“ gewählt wurden, werden nicht in der Wahlwiederholung gespeichert.

Telefondatenbank (LDAP)

Wenn Ihr Unternehmen eine LDAP-Telefondatenbank besitzt und der Zugriff darauf in Ihrem Kommunikationssystem eingerichtet ist, können Sie mit Ihrem Mobilteil darauf zugreifen. Diese LDAP-Telefondatenbank kann wesentlich mehr Einträge haben als das Telefonbuch Ihres Kommunikationssystems oder das Telefonbuch Ihres Mobilteils. Die LDAP-Telefondatenbank ist auf einem LDAP-Server installiert. Der Zugriff darauf erfolgt über das LDAP-Internet-Protokoll (Lightweight Directory Access Protocol).

Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar → Seite 41.

LDAP-Telefondatenbank aufrufen

Abheben-Taste lange drücken.

TelBuch Display-Taste drücken.

Eventuell:

2=LDAP Wenn mehrere Telefonbücher eingerichtet sind: Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Name eingeben und Eintrag suchen

Über die Tastatur des Mobilteils können Sie jetzt die Namen eingeben. Jede Taste ist mit mehreren Buchstaben belegt, die durch einmaliges oder mehrmaliges Drücken der Taste aufrufbar sind. Wollen Sie z. B. ein „r“ eingeben, müssen Sie die Taste „7“ dreimal drücken.

Den gesuchten Namen eingeben (max. 16 Zeichen). Teileingaben sind möglich, z. B. „mei“ für Meier. Je mehr Zeichen Sie eingeben, desto genauer ist das Suchergebnis.

Wenn eingerichtet, können Sie nach Nach- und Vorname suchen. Nach- und Vorname müssen durch ein Leerzeichen getrennt werden. Dazu ist die Taste „0“ zu drücken. Teileingaben sind möglich, z. B. „mei p“ für „Meier Peter“.

Eventuell: Wenn Sie einen falsch eingegebenen Buchstaben löschen wollen:

Mnü Zusatz-Menü aufrufen.

Buchstabe löschen? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

oder

X Displaytaste drücken.

Weiter:

suchen? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

oder

suchen Display-Taste drücken.

Der Eintrag wird gesucht. Das kann einige Sekunden dauern. Danach werden die gefundenen Einträge angezeigt.

Eintrag auswählen

Entweder: Wurde genau 1 Eintrag gefunden, wird dieser angezeigt.

anrufen? Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der Teilnehmer wird gerufen.

Oder: Wurden mehrere Einträge gefunden, wird der erste Eintrag angezeigt. Es können maximal 50 gefundene Einträge angezeigt werden.

In den Einträgen blättern.

Eintrag bestätigen. Der Teilnehmer wird gerufen.

Wenn kein Eintrag gefunden wurde

Wenn kein Eintrag gefunden wurde, können Sie den Suchbereich erweitern, indem Sie einige der eingegebenen Zeichen löschen.

Mnü Zusatz-Menü aufrufen.

Suche ändern? Menüpunkt auswählen und bestätigen. Jetzt können Sie Ihre Sucheingabe ändern.

Wenn zu viele Einträge gefunden wurden

Wenn mehr als 50 Einträge aufgrund Ihrer Suchanfrage gefunden wurden, kann nur eine unvollständige Ergebnisliste angezeigt werden. Es ist sinnvoll, die Suche durch Eingabe von mehr Zeichen einzugrenzen. Sie können sich jedoch auch die gesamte Ergebnisliste anzeigen lassen, den passenden Eintrag auswählen und den gewünschten Teilnehmer anrufen.

Mnü Zusatz-Menü aufrufen.

Entweder:

Suche ändern? Menüpunkt auswählen und bestätigen. Jetzt können Sie Ihre Sucheingabe ändern.

Oder:

Ergebnisse anzeigen? Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Ergebnisliste wird angezeigt.

Liste/Eintrag senden

Telefonbuch öffnen.

Gewünschten Eintrag auswählen.

Optionen Display-Taste drücken.

Entweder:

Liste senden — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Oder:

Eintrag senden — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Entweder:

an intern — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Oder:

vCard via Bluetooth — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Weiter:

Rufnummer eingeben. Folgende Rufnummern sind möglich:

- 1... 98 – Die Liste bzw. der Eintrag werden direkt an das Mobilteil des Empfängers gesendet.
- 00 – Die Liste bzw. der Eintrag werden an das Kommunikationssystem gesendet und können dann von jedem beliebigen Mobilteil geladen werden.
- 99 – Die Liste bzw. der Eintrag werden an das Kommunikationssystem gesendet und können dann nur von Ihrem Mobilteil wieder geladen werden.

Eingabe bestätigen. Die Liste bzw. der Eintrag werden gesendet.

Wenn eine Rufnummer von 1 bis 98 gewählt wurde, wird die Liste bzw. der Eintrag vom Mobilteil des Empfängers automatisch empfangen.

Liste bzw. Eintrag vom Kommunikationssystem laden

Voraussetzung: An das Kommunikationssystem wurde durch Wählen der Rufnummer 00 oder 99 ein Eintrag oder eine Liste gesendet.

Abheben-Taste lange drücken.

Menü System-Menü aufrufen.

Service? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Liste laden? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Bitte auflegen — Jetzt auflegen. Das Telefon klingelt und der Transfer wird automatisch gestartet.

Liste bzw. Eintrag im Kommunikationssystem löschen

Voraussetzung: Im Kommunikationssystem ist eine Liste oder ein Eintrag gespeichert und wird gerade nicht benutzt.

Wenn die Liste bzw. der Eintrag mit der Rufnummer 00 an das Kommunikationssystem gesendet wurde, kann jedes beliebige Mobilteil die Liste bzw. den Eintrag löschen. Wenn mit der Rufnummer 99 gesendet wurde, kann nur das Mobilteil, das den Eintrag bzw. die Liste gesendet hat, diese auch löschen.

Abheben-Taste lange drücken.

Menü System-Menü aufrufen.

Service? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Liste löschen? Menüpunkt auswählen und bestätigen. Das Löschen der Liste/des Eintrages wird gestartet.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

System-Kurzwahl, zentral

In Ihrem Kommunikationssystem kann der Systembetreuer bis zu 8000 externe Rufnummern als zentrale Kurzwahlziele fest speichern. Sie können diese Kurzwahlziele mit einer dreistelligen Kennzahl (0000 ... 7999) wählen.

Zentrales Kurzwahlziel wählen

Abheben-Taste lange drücken.

Menü System-Menü aufrufen.

Service? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*7=Kurzrufnr. wählen? Menüpunkt auswählen und bestätigen. Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben ihrer Kennzahl aufrufbar → Seite 41.

Gewünschte Kennzahl eingeben (4-stellig, 0000 - 7999).

Hinweis:

Die gespeicherten Kurzwahlziele und die dazugehörigen Kennzahlen erfahren Sie von der für die Verwaltung des Kommunikationssystems zuständigen Organisationseinheit.

Zentrales Kurzwahlziel mit Nachwahl- bzw. Durchwahlnummer wählen

In Ihrem Kommunikationssystem können zentrale Kurzwahlziele gespeichert werden, die Ihnen die Möglichkeit der Nachwahl bzw. Durchwahl geben. Bei diesen Kurzwahlzielen können Sie innerhalb von 5 Sekunden nach der Eingabe der dreistelligen Kennzahl eine zusätzliche Nachwahl- bzw. Durchwahlnummer eingeben. Erfolgt innerhalb dieses Zeitraumes keine Eingabe, wird die eingerichtete Standard-Nachwahlnummer, z. B. die „0“ für Zentrale, gewählt.

Abheben-Taste lange drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Service? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*7=Kurzrufnr. wählen? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Gewünschte Kennzahl eingeben (3-stellig, 000 - 999).

Innerhalb von 5 Sekunden: Die Nachwahl- bzw. Durchwahlnummer eingeben.

System-Kurzwahl, individuell

Sie können in Ihrem Kommunikationssystem bis zu 10 externe Rufnummern für Ihr Mobilteil als individuelle Kurzwahlziele speichern. Gewählt werden diese Kurzwahlziele mit einer 2-stelligen Kennzahl (*0 bis *9). Bitte beachten Sie, dass Sie ggf. eine Extern-Kennzahl vor der Rufnummer speichern müssen.

Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar → Seite 41.

Individuelles Kurzwahlziel einrichten

Abheben-Taste lange drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Service? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*92=Kurzwahl ändern? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Kurzrufnummer: — Erstes Ziel aufrufen.

Nächstes Ziel aufrufen.

Mnü — Zusatz-Menü aufrufen.

ändern? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Die externe Rufnummer (mit Extern-Kennzahl) eingeben.

Speich. — Einstellungen speichern.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Individuelles Kurzwahlziel wählen

Abheben-Taste lange drücken.

Menü

System-Menü aufrufen.

Service?

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*7=Kurzrufnr. wählen?

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Kurzrufnummer:

Die Kennzahl des Kurzwahlziels eingeben (*0 - *9).

Teamfunktionen

Gruppenruf aus-/einschalten

Wenn vom Servicetechniker eingerichtet, gehören Sie zu einer oder mehreren Gruppen von internen Teilnehmern, die jeweils über eine Sammelanschluss- oder Gruppenruf-Rufnummer erreichbar sind. Anrufe werden der Reihe nach (=Sammelanschluss) oder gleichzeitig (=Gruppenruf) an allen Telefonen der Gruppe signalisiert, bis ein Gruppenmitglied den Anruf engegennimmt. Jeder Teilnehmer der Gruppe kann zusätzlich auch unter seiner eigenen Rufnummer erreichbar bleiben.

Sie können sich gezielt aus einzelnen Gruppen herausschalten und wieder hinzuschalten oder sich aus allen Gruppen herausschalten und wieder hinzuschalten.

Diese Funktionen sind auch direkt durch Eingeben der Kennzahlen aufrufbar → Seite 42.

Sie gehören zu einem Sammelanschluss oder zum Gruppenruf

Mit dieser Funktion können Sie sich aus dem Sammelanschluss bzw. aus der Gruppe herausschalten und wieder hinzuschalten.

Abheben-Taste lange drücken.

Menü System-Menü aufrufen.

Entweder:

Gruppenruf aus? Menüpunkt auswählen und bestätigen. Sie haben sich aus dem Sammelanschluss bzw. aus der Gruppe herausgeschaltet.

Oder:

Gruppenruf ein? Menüpunkt auswählen und bestätigen. Sie haben sich zum Sammelanschluss bzw. zur Gruppe wieder hinzugeschaltet.

Weiter:

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Sie gehören zu mehreren Gruppen

Sich aus einzelnen Gruppen herausschalten und wieder hinzuschalten

Abheben-Taste lange drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Entweder:

Gruppenruf aus? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Oder:

Gruppenruf ein? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Weiter:

Gruppe 1
Gruppe 2
Mnü — Die gewünschte Gruppe auswählen und Zusatz-Menü aufrufen.

Entweder:

Gruppenruf aus? — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Sie haben sich aus der gewählten Gruppe herausgeschaltet.

Oder:

Gruppenruf ein? — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Sie haben sich zur gewählten Gruppe hinzugeschaltet.

Weiter:

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Sich aus allen Gruppen herausschalten und wieder hinzuschalten

Abheben-Taste lange drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Entweder:

Gruppenruf aus? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Oder:

Gruppenruf ein? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Weiter:

Gruppe 1
Gruppe 2 — Die Liste der Gruppen wird angezeigt.

Raute-Taste drücken. Sie haben sich aus allen Gruppen herausgeschaltet.

Oder:

Stern-Taste drücken. Sie haben sich zu allen Gruppen hinzugeschaltet.

Weiter:

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Rufzuschaltung

Sie können Anrufe für Ihr Mobilteil an bis zu fünf weiteren Telefonen akustisch signalisieren lassen. Derjenige, der zuerst den Anruf entgegennimmt erhält das Gespräch.

Teilnehmer hinzufügen

Erster Teilnehmer:

Abheben-Taste lange drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Service? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*81= Rufzuschaltung? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Mnü — Zusatz-Menü aufrufen.

Tln zuschalten? — Bestätigen.

Gewünschte interne Rufnummer eingeben.

Speich. — Einstellungen speichern.

Weitere Teilnehmer:

Mnü — Zusatz-Menü aufrufen.

weitere Tln zuschalten? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Gewünschte interne Rufnummer eingeben.

Speich. — Einstellungen speichern.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Teilnehmer entfernen

Abheben-Taste lange drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Service? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*81= Rufzuschaltung? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

<x> Tln zugeschaltet — Die Anzahl der zugeschalteten Teilnehmer wird angezeigt.

Mnü — Zusatz-Menü aufrufen.

anzeigen/löschen? — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der erste zugeschaltete Teilnehmer wird angezeigt.

Bis zum gewünschten Teilnehmer blättern.

Mnü — Zusatz-Menü aufrufen.

löschen? — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Zuschaltung des ersten Teilnehmers wird gelöscht.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

UCD-Anrufverteilung (Universal Call Distribution)

Mit dieser Funktion lassen sich Anrufe in einem Team verteilen. Ein eingehender Anruf wird immer dem Teampartner zugestellt, der die längste Ruhephase hatte. Die Teampartner können auch räumlich getrennt arbeiten, z. B. in der Firma und am Teleworking-Arbeitsplatz. Die Teams (Anrufverteilungsgruppen) und die Teampartner/Mitglieder werden vom Servicetechniker eingerichtet.

Anmelden/Abmelden

Zu Dienstbeginn/-ende müssen Sie sich beim System an-/abmelden.

Anmelden

Abheben-Taste lange drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Service? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Anrufverteilung? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*401=anmelden? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Bearbeiter — Identifikationsnummer (Bearbeiter) eingeben (wird vom Servicetechniker festgelegt).

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Abmelden

Abheben-Taste lange drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Service? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Anrufverteilung? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

#401=abmelden? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Anmelden/Abmelden temporär (Verfügbarkeit)

Während der Arbeitszeit können Sie sich beim System an-/abmelden, z. B. in Pausenzeiten.

Abmelden (nicht verfügbar)

Abheben-Taste lange drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Service? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Anrufverteilung? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

#402=nicht verfügbar? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Anmelden (verfügbar)

Abheben-Taste lange drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Service? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Anrufverteilung? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*402=verfügbar? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Nachbearbeitungszeit

Benötigen Sie mehr Zeit als der eigentliche Anruf dauert, können Sie für das letzte Gespräch eine Nachbearbeitungszeit anfordern/einschalten. Dies kann eine feste Zeitspanne sein oder Sie müssen die Nachbearbeitungszeit selbst wieder ausschalten (sich zurückmelden).

Zeit anfordern

Abheben-Taste lange drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Service? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Anrufverteilung? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*403= nachbearbeiten ein? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Rückmeldung

Abheben-Taste lange drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Service? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Anrufverteilung? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

#403= nachbearbeiten aus? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

UCD-Nachtschaltung

Die UCD-Nachtschaltung ist eine eigene Nachtschaltung für die Anrufverteilung. Sie unterliegt nicht der Systemnachtschaltung.

Alle kommende Anrufe werden zu einem speziellen Ziel der Anrufverteilung umgeleitet.

Nachtziel ein

Abheben-Taste lange drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Service? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Anrufverteilung? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*404=Nacht-Ziel ein? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Gewünschtes Nachtziel eingeben.

Speich. — Einstellungen speichern.

oder

Mnü — Menü aufrufen-Menü aufrufen.

*=Standard? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Nachtziel aus

Abheben-Taste lange drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Service? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Anrufverteilung? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

#404=Nacht-Ziel aus? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Anzahl der wartenden Anrufe abfragen

Sie können die Anzahl der wartenden Gespräche für die Gruppe abfragen.

Abheben-Taste lange drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Service? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Anrufverteilung? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*405=Zahl der Anrufe? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Mulap-Gruppe (Multiple Line Application)

Gehört der Anschluss Ihres Mobilteils zu einer Mulap-Gruppe (Multiple Line Application), so können Sie

- Anrufe für die Gruppe entgegennehmen (Bei Gruppenruf Abheben-Taste drücken)
- Unter der Gruppen-Rufnummer nach extern telefonieren (die Gruppen-Rufnummer wird z. B. in der Anruferliste des Angerufenen gespeichert)
- Den Gruppenruf für den Anschluss Ihres Mobilteils ein- und ausschalten
- Die Leitungen der Mulap-Gruppe an interne oder externe Ziele umleiten

Gruppenruf aus-/einschalten

Abheben-Taste lange drücken.

Menü System-Menü aufrufen.

Service? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

weitere Funktionen? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Entweder:

#85=Mulap aus? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Oder:

*85=Mulap ein? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Weiter:

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Mulap-Leitung umleiten

Sie können interne und/oder externe Anrufe auf Ihren Leitungen sofort an unterschiedliche interne oder externe Telefone (Ziele) umleiten (auch externes Ziel bei entsprechender Systemkonfiguration möglich).

Wenn Sie eine Anrufumleitung für eine Leitung aktivieren, so wirkt diese auf allen Leitungstasten Ihrer Gruppe für diese Leitung.

Umleitung ein

Abheben-Taste lange drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Service? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*501=Umleit. MULAP ein? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Leitungsnummer eingeben.

Entweder:

1=alle Anrufe? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Oder:

2=nur externe Anrufe? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Oder:

3=nur interne Anrufe? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Nummer des Ziels eingeben

Speich. — Einstellungen speichern.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Umleitung aus

Abheben-Taste lange drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Service? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

#501=Umleit. MULAP aus?< — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Leitungsnummer eingeben.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Nachrichtenfunktionen

Über die Nachrichtenfunktionen reagieren Sie auf Sprachspeicher-/Rückruf-Dienste des Kommunikationssystems bzw. anderer Teilnehmer oder leiten selbst Info-Leistungsmerkmale ein.

Nachricht hinterlassen/Antwort-Text

In Ihrem Kommunikationssystem sind Antwort-Texte gespeichert, die bei einem nicht entgegengenommenen internen Anruf an den Anrufer automatisch gesendet werden können (bei Mobilteilen und Telefonen mit Display). Diese Antwort-Texte können von Ihnen ausgewählt und teilweise ergänzt werden:

0 = zurück um:
1 = Urlaub bis:
2 = Reise bis:
3 = abwesend ganztags
4 = abwesend mittags
5 = bin nicht erreichbar
6 = privat Tel:
7 = Vertreter:
8 = zur Zeit:
9 = bin im Raum Nr:

Diese Antwort-Texte sind Standardtexte, können aber in Ihrem Kommunikationssystem geändert worden sein.

Antwort-Text aktivieren

Abheben-Taste lange drücken.

Menü System-Menü aufrufen.

Antwort-Text ein? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Entweder:

0 = zurück um:
1 = Urlaub bis: Den gewünschten Antworttext auswählen.

Ggf. Text ggf. ergänzen, z.B. Uhrzeit 12.00 oder Datum 26.01. (der Punkt wird mit der Stern-Taste erzeugt).

Speich. Einstellungen speichern.

Oder:

anderen Text eingeben Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Den gewünschten Antwort-Text eingeben.

Korrekturmöglichkeit bei Tippfehlern: Durch zweimaliges Drücken der Raute-Taste den Löschmodus einschalten und danach mit jedem Drücken der Raute-Taste ein Zeichen löschen.

Hinweis:

Wenn Sie z.B. den dritten Buchstaben einer Taste eingeben wollen: Drücken Sie die betreffende Taste dreimal kurz hintereinander.

Speich. Text speichern.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Antwort-Text deaktivieren

Abheben-Taste lange drücken.

Menü

System-Menü aufrufen.

Antwort-Text aus?

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Textnachricht senden/aufrufen

Sie können an einzelne interne Teilnehmer oder an Gruppen von internen Teilnehmern kurze Textnachrichten senden. Diese müssen ein Mobilteil oder ein Telefon mit Display haben.

Die Textnachrichten können von Ihnen ausgewählt und teilweise ergänzt weren:

0 = Bitte um Rückruf
1 = Besuch wartet
2 = Achtung Termin
3 = dringender Anruf
4 = nicht stören
5 = Fax/Telex abholen
6 = Bitte zum Diktat
7 = Bitte kommen
8 = Bitte Kaffee bringen
9 = verlasse Büro

Diese Textnachrichten sind Standardtexte, können aber in Ihrem Kommunikationssystem geändert worden sein.

Textnachricht senden

Abheben-Taste lange drücken.

Menü

System-Menü aufrufen.

Info senden?

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Info an:

Die Rufnummer des gewünschten internen Teilnehmers oder der Gruppe eingeben.

Entweder:

0 = Bitte um Rückruf
1 = Besuch wartet

Den gewünschten Antworttext auswählen.

Oder:

anderen Text eingeben

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Die gewünschte Textnachricht eingeben.

Korrekturmöglichkeit bei Tippfehlern: Durch zweimaliges Drücken der Raute-Taste den Löschmodus einschalten und danach mit jedem Drücken der Raute-Taste ein Zeichen löschen.

Hinweis:

Wenn Sie z. B. den dritten Buchstaben einer Taste eingeben wollen: Drücken Sie die betreffende Taste dreimal kurz hintereinander.
Zur Großschreibung drücken Sie vorher die Sterntaste.

Weiter:

Senden — Display-Taste drücken.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Empfangene Textnachricht aufrufen

Wenn eine oder mehrere Textnachrichten für Sie vorliegen, ertönt ein Hinweiston und die Nachrichten-Taste blinkt. Datum und Uhrzeit der empfangenen Textnachrichten beziehen sich auf die Uhr Ihres Kommunikationssystems.

Taste „Nachrichtenliste“ drücken.

Info von: ... Mnü — Zusatz-Menü aufrufen.

Text — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Die Textnachricht wird angezeigt.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Abfragen einer Info- oder Voice-Mail-Nachricht

Wenn eine oder mehrere Info- bzw. Voice-Mail-Nachrichten für Sie vorliegen, ertönt ein Hinweiston und die Nachrichten-Taste blinkt.

Abfragen einer neuen Info-Nachricht

Entweder:

Nachrichten-Taste drücken.

Oder:

Abheben-Taste lange drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Infos anzeigen? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Gewünschte Nachricht auswählen und Auswahl bestätigen.

Weiter:

Info von: ... Mnü — Zusatz-Menü aufrufen.

Text? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Mnü — Zusatz-Menü aufrufen.

Wann? — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der Zeitpunkt der Nachricht wird angezeigt.

Entweder:

Mnü — Zusatz-Menü aufrufen.

Absender anrufen? — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Sie rufen den Absender zurück.

Oder:

löschen? — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der Eintrag ist gelöscht.

Weiter:

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Abfragen einer neuen Voice-Mail-Nachricht

Entweder:

Nachrichten-Taste drücken.

Oder:

Abheben-Taste lange drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Infos anzeigen? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Folgen Sie ab jetzt der Benutzerführung!

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Abfragen einer alten Textnachricht

Alte, nicht gelöschte Nachrichten können nicht über die Nachrichten-Taste abgerufen werden. Um diese Nachrichten abzufragen, gehen Sie wie folgt vor:

Abheben-Taste lange drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Infos anzeigen? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Info von: ... Mnü — Gewünschte Nachricht auswählen und Zusatz-Menü aufrufen.

Text? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

<Text> Mnü — Zusatz-Menü aufrufen.

Wann? — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der Zeitpunkt der Nachricht wird angezeigt.

um: ... Mnü — Zusatz-Menü aufrufen.

Entweder:

Absender anrufen? — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Sie rufen den Absender zurück.

Oder:

löschen? — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der Eintrag ist gelöscht.

Weiter:

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Weitere Funktionen

Rückruf

Sie rufen einen Teilnehmer an, der sich nicht meldet oder dessen Anschluss besetzt ist. Mit der Rückruf-Funktion erreichen Sie ihn, sobald er auflegt oder sein Telefon wieder benutzt hat. Beachten Sie, dass ein Anschluss bereits dann als besetzt signalisiert wird, wenn er von einem weiteren Teilnehmer gerufen wird. Ihr Telefon können Sie bei vorgemerktem Rückruf uneingeschränkt benutzen.

Sie können einen Rückrufwunsch auch als Info senden → Seite 71. Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar → Seite 41.

Rückruf vormerken

Die Nummer wird gewählt. Sie hören den Besetztton oder der Teilnehmer meldet sich nicht.

Rückruf Rückrufwunsch speichern.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Sie erhalten den Rückruf

Sie erhalten den Rückruf, sobald der gewünschte Teilnehmer auflegt oder sein Telefon das erste Mal benutzt hat. Im Display Ihres Telefons erscheint „Rückruf:...".

Abheben-Taste kurz drücken. Die Verbindung wird aufgebaut.

Hinweis:

Rückrufe werden solange wiederholt, bis eine Verbindung zustande kommt oder bis der Rückruf gelöscht wird. Ein Telefon kann max. 5 Rückrufe einleiten und Ziel von max. 5 Rückrufwünschen sein. Sind diese Bedingungen erreicht, werden weitere Rückrufe abgewiesen.

Löschen des Rückrufwunsches

Abheben-Taste lange drücken.

Menü System-Menü aufrufen.

Service? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

weitere Funktionen? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

#58=Rückruf-Aufträge? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Eintrag auswählen.

Menü Zusatz-Menü aufrufen.

löschen? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Anruf annehmen oder abweisen

Anruf annehmen

Ihr Mobilteil läutet → Seite 25. Die Anruferinformation erscheint am Display. Es können die Rufnummer des Anrufers und/oder dessen Name angezeigt werden. Zum Annehmen eines Anrufes haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

Das Mobilteil befindet sich in der Ladeschale: Das Mobilteil aus der Ladeschale nehmen (funktioniert nur, wenn „Autom. Rufannahme“ eingeschaltet ist, → Seite 25.

Das Mobilteil befindet sich außerhalb der Ladeschale: Abheben-Taste drücken.

Nachdem Sie den Anruf angenommen haben, können Sie:

- das Gespräch umlegen → Seite 50,
- das Gespräch auf Halten legen und eine Rückfrage im Raum durchführen → Seite 49,
- das Gespräch auf Halten legen und einen zweiten Gesprächspartner anrufen → Seite 49, um das gehaltene Gespräch weiterzuleiten → Seite 50, zu makeln → Seite 51 oder eine Konferenz aufzubauen → Seite 52.

Anruf abweisen

Falls Sie nicht gestört werden möchten, können Sie den Anruf abweisen.

Ruf abweisen

Displaymeldung mit einer der beiden Displaytasten bestätigen. Der Anruf wird abgewiesen und der Anrufer erhält den Besetztton. Sie werden, falls eingerichtet, mit der Mailbox des Teilnehmers verbunden bzw. können einen Rückruf → Seite 74 progammieren.

Anruf in einer Anrufübernahmegruppe übernehmen

Sie können Anrufe für Telefone innerhalb Ihrer Anrufübernahmegruppe (vom Servicetechniker festgelegt) an Ihrem Mobilteil übernehmen. Das ist auch möglich, wenn Sie ein Gespräch führen.

Voraussetzung:
Sie hören, dass ein Telefon Ihrer Anrufübernahmegruppe läutet.

Abheben-Taste lange drücken. Am Display erscheint die Meldung „Ruf bei:“ .

Menü

System-Menü aufrufen.

Übernahme, Gruppe?

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Sie führen das Gespräch.

Anrufe umleiten

Sie verlassen Ihren Arbeitsplatz vorübergehend und möchten, dass die für Sie bestimmten Anrufe zum neuen Aufenthaltsort umgeleitet werden. Umleitungsziel interner Rufe kann dabei jede interne oder externe Rufnummer sein. Die Zielnummer ist meistens eine externe Rufnummer, da Sie intern jederzeit an Ihrem Mobilteil erreichbar sind.

Anrufumleitung einschalten

Abheben-Taste lange drücken.

Menü System-Menü aufrufen.

Umleitung ein? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Entweder:

1=alle Anrufe? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Oder:

2=nur externe Anrufe? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Oder:

3=nur interne Anrufe? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Weiter:

Rufnummer des Ziels eingeben.

Speich. Einstellungen speichern.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Hinweis:

Vor einer externen Rufnummer ist die Extern-Kennzahl einzugeben.

Anrufumleitung ausschalten

Voraussetzung:
Die Umleitung ist eingeschaltet.

Abheben-Taste lange drücken.

Menü System-Menü aufrufen.

Umleitung aus? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste kurz drücken, um den Vorgang zu beenden.

Gezieltes Belegen einer MSN (Mehrfachrufnummer)

Mehrfachrufnummern sind Rufnummern eines ISDN-Mehrgeräteanschlusses. Sie dienen der gezielten Adressierung der Endgeräte, also etwa einer eigenen Nummer für das Faxgerät. Sie können vor der Wahl einer externen Verbindung gezielt eine eingerichtete Mehrfachrufnummer belegen. Diese erscheint dann im Display des Angerufenen.

Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar → Seite 41.

Abheben-Taste lange drücken.

Menü System-Menü aufrufen.

Service? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*41=Rufnr. zuweisen? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Duwa-Nr:111 Gewünschte Mehrfachrufnummer eingeben (Beispiel-Nummer 111).

111: Gewünschte externe Rufnummer eingeben. Die Rufnummer wird gewählt.

Gespräche führen mit Identifikationscode

Bei Gesprächen, die Sie mit externen Gesprächspartnern führen, können Sie die Gesprächskosten personen-, kunden-, projekt- und privatbezogen, z. B. über Projektkennzahlen, erfassen und verrechnen. Die Projektkennzahl (PKZ) kann max. 11 Stellen umfassen und wird beim Datenausdruck mit ausgegeben. Die PKZ wird nur nach erfolgtem Gespräch übertragen. Das Eingeben der PKZ ist vor und während des externen Gespräches möglich.

Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar → Seite 41.

Abheben-Taste lange drücken.

Menü System-Menü aufrufen.

Service? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*60= Projektkennzahl? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Projektkennzahl: Gewünschte Projektkennzahl eingeben (optional).

Speich. Einstellungen speichern.

Bitte wählen Externe Rufnummer eingeben. Die Rufnummer wird gewählt.

Hinweis:

Bei Gesprächsweitergabe werden die Kosten weiterhin der eingegebenen PKZ zugeordnet.

Mobilteil wie einen anderen Anschluss benutzen

Sie können Ihr Mobilteil vorübergehend für ein gehendes Gespräch so benutzen, als wäre es ein anderer Anschluss (Flex Call).

Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar → Seite 41.

Abheben-Taste lange drücken.

Menü System-Menü aufrufen.

Service? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*508=Flex Call? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Aktiv Tln: Interne Rufnummer des betroffenen Anschlusses eingeben.

Code für <Name> Den Code (Schlosscode) des betroffenen Anschlusses eingeben → Seite 57. Der Telefoncode des Teilnehmers darf nicht auf 00000 voreingestellt sein! Wenn für den betroffenen Anschluss noch kein persönlicher Code vorhanden ist, bekommen Sie vom System die Aufforderung, das Eingeben des Codes nachzuholen.

<Name>: ... Gewünschte Rufnummer eingeben. Die Rufnummer wird gewählt.

Nach Gesprächsende wird die Funktion „Flex Call“ wieder aufgehoben.

Anzeige der Rufnummer ausschalten

Ihr Servicetechniker kann für externe gehende Gespräche die Anzeige Ihrer Rufnummer oder Ihres Namens am Display des Angerufenen ausschalten. Sie können die Anzeige der Rufnummer für Ihr Telefon auch selbst aus- und einschalten.

Anzeige der Rufnummer ausschalten

Abheben-Taste lange drücken.

Menü System-Menü aufrufen.

Rufnr. unterdrücken? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Rufnr.-Unterdrückung ein Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Anzeige der Rufnummer einschalten

Abheben-Taste lange drücken.

Menü System-Menü aufrufen.

Rufnr. weitergeben? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Rufnr.-Unterdrückung aus Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Anruf gezielt übernehmen

Sie können Anrufe für andere Telefone an Ihrem Mobilteil übernehmen. Das ist auch möglich, wenn Sie ein Gespräch führen.

Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar → Seite 41.

Ein anderes Telefon läutet.

Abheben-Taste lange drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Service? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*59=Übernahme, gezielt? — Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der angerufene Teilnehmer wird angezeigt.

Mnü — Zusatz-Menü aufrufen.

Entweder:

Anruf übernehmen? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Oder:

Hinweis:

Wenn mehrere Teilnehmer gleichzeitig angerufen werden, wird nur der erste angerufene Teilnehmer angezeigt. Sie können durch Eingeben der Rufnummer trotzdem jeden beliebigen angerufenen Teilnehmer übernehmen.

Rufnummer eingeben? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Weiter:

Sie führen das Gespräch.

Anrufschutz ein-/ausschalten

Sie können zeitweise Anrufe zu ihrem Mobilteil verhindern, aber weiterhin Verbindungen herstellen. Interne Anrufer hören den Besetztton, externe Anrufer erreichen ein anderes vom Servicetechniker festlegbares Telefon (Abwurfstelle). Berechtigte interne Anrufer durchbrechen den Anrufschutz automatisch nach fünf Sekunden.

Anrufschutz einschalten

Abheben-Taste lange drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Anrufschutz ein? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Anrufschutz ausschalten

Abheben-Taste lange drücken.

Menü

System-Menü aufrufen.

Anrufschutz aus?

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Gesprächskostenanzeige

Im Display werden standardgemäß nach Gesprächsende die Verbindungskosten für das aktuelle Gespräch angezeigt. Sollen die Kosten während eines abgehend geführten Gesprächs laufend angezeigt werden, muss dies beim Netzbetreiber beantragt werden.

Hinweis:

Wird ein Gespräch weitergegeben, werden ab diesem Zeitpunkt die Kosten dem Telefon zugeordnet, an das übergeben wurde.

Sie können die für Ihre Rufnummer angefallenen Gesprächskosten als Summe für einen durch den Servicetechniker einstellbaren Zeitraum abfragen und anzeigen lassen.

Zuerst werden die Gesprächskosten für das zuletzt geführte, kostenpflichtige Gespräch angezeigt. Nach fünf Sekunden wird die Summe der Gesprächskosten angezeigt.

Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar → Seite 41.

Abheben-Taste lange drücken.

Menü

System-Menü aufrufen.

Service?

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*65=Kostenanzeige?

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Fangen

Bei Ihrem Netzbetreiber kann „Fangen” böswilliger Anrufer beantragt werden. Eine berechtigte Nebenstelle ist dann in der Lage, eine Identifizierung der Rufnummer zu veranlassen.

Dies funktioniert auch noch 30 Sekunden nachdem der belästigende Anrufer aufgelegt hat. Sie dürfen dabei allerdings nicht auflegen.

Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar → Seite 41.

Sie erhalten einen belästigenden Anruf.
Legen Sie nicht auf!

Menü System-Menü aufrufen.

Service? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*84=Fangen? Menüpunkt auswählen und bestätigen. Der Anrufer wird in der Vermittlungsstelle identifiziert.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Tür-Freisprecheinrichtung

Hat der Servicetechniker eine Tür-Freisprecheinrichtung eingerichtet, können Sie vom Telefon aus mit der Türsprechstelle sprechen und den Türöffner betätigen.

Sind Sie berechtigt, eine Türfreigabe zu erteilen, kann ein Besucher selbst die Tür durch einen 5-stelligen Code öffnen (z.B. über MFV-Sender oder installierten Tastenwahlblock).

Einige der unten beschriebenen Funktionen sind auch direkt durch Eingeben der jeweiligen Kennzahlen aufrufbar → Seite 41.

Mit einem Besucher über die Tür-Freisprecheinrichtung sprechen

Ihr Mobilteil läutet.

Entweder:

Innerhalb von 30 Sekunden die Abheben-Taste drücken. Sie sind sofort mit der Türsprechstelle verbunden.

Oder:

Wenn mehr als 30 Sekunden vergangen sind: Abheben-Taste lange drücken.

Geben Sie die Interne Rufnummer der Türsprechstelle ein. Sie sind mit der Türsprechstelle verbunden.

Während des Gesprächs mit der Tür-Freisprecheinrichtung Tür vom Telefon aus öffnen

Türöffner? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Ohne Gespräch mit der Tür-Freisprecheinrichtung Tür vom Telefon aus öffnen

Abheben-Taste lange drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Service? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*61=Türöffner? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Interne Rufnummer der Türsprechstelle eingeben. Die Tür wird geöffnet.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Türfreigabe einschalten

Diese Funktion funktioniert nur, wenn sie vom Servicetechniker konfiguriert wurde.

Abheben-Taste lange drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Service? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*89=Türfreigabe ein? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Ab jetzt der Benutzerführung folgen! Geben Sie die interne Rufnummer der Türsprechstelle, Code und Art der Türfreigabe ein:

- 1=freigeben mit Ruf,
- 2=freigeben ohne Ruf,
- 3=Passwort ändern.

Eingaben bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Hinweis:

Standardcode 00000. Zum Ändern des Codes Option „3=Passwort ändern” bestätigen. Folgen Sie der Benutzerführung.

Türfreigabe ausschalten

Abheben-Taste lange drücken.

Menü — System-Menü aufrufen.

Service? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*89=Türfreigabe aus? — Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Schalter betätigen

Der Servicetechniker kann bis zu 4 Schalter einrichten, über die verschiedene Einrichtungen (z. B. Türöffner) ein- und ausgeschaltet werden können.

Es ist möglich, die Schalter gezielt anzusprechen. Je nach Konfiguration können die Schalter

- ein- und manuell ausgeschaltet, oder
- ein- und zeitabhängig automatisch ausgeschaltet werden.

Voraussetzung: Der Servicetechniker hat mindestens einen Schalter eingerichtet.

Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar → Seite 41.

Schalter einschalten

Abheben-Taste lange drücken.

Menü

System-Menü aufrufen.

Service?

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*90=Schalter ein?

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Ab jetzt der Benutzerführung folgen! Geben Sie die gewünschte Schalter-Kennzahl (1... 4) ein.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Schalter ausschalten

Abheben-Taste lange drücken.

Menü

System-Menü aufrufen.

Service?

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

#90=Schalter aus?

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Folgen Sie ab jetzt der Benutzerführung! Geben Sie die gewünschte Schalter-Kennzahl (1... 4) ein.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Anrufweiterschaltung einer Mehrfachrufnummer

Ist Ihr Kommunikationssystem an einem ISDN-Mehrgeräteanschluss angeschlossen, so können Sie alle vom öffentlichen Netz über Ihre Mehrfachrufnummer (MSN) ankommenden Anrufe direkt im öffentlichen Netz zu einem externen Ziel umleiten.

Es gibt drei Umleitungsarten:

- Anrufe werden sofort umgeleitet (1=sofortige Umleitung).
- Anrufe werden erst nach einer bestimmten Zeit umgeleitet (2=unbeantwortete Rufe).
- Anrufe werden nur im Besetztfall umgeleitet (3=im Besetztfall).

Umleitung „Amt“ einschalten

Abheben-Taste lange drücken.

Menü System-Menü aufrufen.

Service? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Umleitung Amt ein? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Eigene Mehrfachrufnummer eingeben und bestätigen.

Entweder:

1=sofort? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Oder:

2=unbeantwortete Rufe? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Oder:

3=im Besetztfall? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Weiter:

Rufnummer des Ziels eingeben (ohne Extern-Kennzahl).

Speich. Einstellungen speichern.

Umleitung „Amt“ ausschalten

Abheben-Taste lange drücken.

Menü System-Menü aufrufen.

Service? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Umleitung Amt aus? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Ab jetzt der Bedienerführung folgen (Mehrfachrufnummer bzw. Duwa und Umleitungsart eingeben).

Eingaben bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Nachtschaltung nutzen

Alle externen Anrufe werden bei Nachtschaltungsbetrieb, z.B. in der Mittagspause oder nach Feierabend, sofort zu einem bestimmten internen Telefon (Nachtstation) umgeleitet. Die Nachtstation kann vom Servicetechniker (= Nachtschaltung Standard) oder von Ihnen selbst (= Nachtschaltung temporär) festgelegt werden. Bei eingeschalteter Nachtschaltung übernimmt die Nachtstation die Funktion der Abwurfstation.

Hinweis:

Sie müssen ein berechtigter Teilnehmer für Aktivierung der Nachtschaltung sein.

Nachtschaltung einschalten

Abheben-Taste lange drücken.

Menü System-Menü aufrufen.

Nachtschaltung ein? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Entweder:

*=standard? Menüpunkt auswählen und bestätigen.
Die „Nachtschaltung Standard“ ist eingerichtet.

Oder:

Interne Rufnummer eingeben.

Speich. Einstellungen speichern.
Die „Nachtschaltung temporär“ ist eingerichtet.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Nachtschaltung ausschalten

Abheben-Taste lange drücken.

Menü System-Menü aufrufen.

Nachtschaltung aus? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

MFV-Wahl nutzen

Ihr Telefon arbeitet auf der Grundlage digitaler Informationsübertragung. Bestimmte Anwendungen, z. B. Anrufbeantworter, können aber nur analog angesteuert werden. Dazu müssen Sie Signale im Mehrfrequenz-Wahlverfahren (MFV) senden.

Je nach Konfiguration Ihrer Anlage (automatische MFV-Wahl aktiv oder nicht aktiv, vom Servicetechniker einzurichten) müssen Sie dazu erst auf MFV-Wahl umschalten. So haben Sie z. B. die Möglichkeit, mit verschiedenen Sprachspeichersystemen zu kommunizieren.

Nähere Beschreibungen hierzu finden Sie in den Bedienungsanleitungen der entsprechenden Anwendungen.

Automatische MFV-Wahl ist nicht aktiv

Sie müssen während einer Verbindung erst auf MFV-Wahl umschalten.

Sie führen ein Gespräch.

Menü

System-Menü aufrufen.

Service?

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*53=MFV-Wahl?

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Ziffern eingeben. Alle Eingaben werden in MFV-Signalen gesendet.

Automatische MFV-Wahl ist aktiv

Ziffern eingeben. Alle Eingaben werden in MFV-Signalen gesendet.

Gespräche parken/aktivieren

Sie können bis zu zehn Gespräche parken (halten), um sie an anderen Telefonen Ihres Kommunikationssystems wieder zu aktivieren.

Gespräch parken

Sie führen ein Gespräch, das Sie parken wollen.

Menü

System-Menü aufrufen.

Service?

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*56=Parken?

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Parkpositionsnummer eingeben (0... 9), und merken.
Ist die eingegebene Parkpositionsnummer besetzt, müssen Sie eine andere eingeben.

Gespräch aus Parken gezielt wieder übernehmen

Voraussetzung:
Ein Gespräch oder mehrere Gespräche wurden geparkt. Ihr Mobilteil befindet sich im Ruhezustand.

Abheben-Taste lange drücken.

Menü

System-Menü aufrufen.

Service?

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

#56=zurück aus Parken?

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Gemerkte Parkpositionsnummer eingeben.

Hinweis:

Wird ein geparktes Gespräch nicht übernommen, landet es nach einer gewissen Zeit wieder dort, wo es geparkt wurde (= Wiederanruf). Am Display erscheint „Wiederanruf: (Ruf-Nr. oder Name)” oder „zurück von (Ruf-Nr. oder Name)” .

Terminfunktion des Systems

Sie können über Ihr Telefon einen einmaligen Termin für die nächsten 24 Stunden oder einen sich täglich wiederholenden Termin eingeben.

Wenn der Termin fällig ist, läutet Ihr Telefon für ca. 20 Sekunden, um Sie an Ihren Termin zu erinnern. Am Display erscheint der eingegebene Termin. Dieser Terminruf wird gelöscht, wenn Sie ihn quittieren oder automatisch nach einer 5-maligen Wiederholung mit einer Pause von einer Minute.

Diese Funktion ist auch direkt durch Eingeben der Kennzahl aufrufbar → Seite 41.

Termin speichern

Abheben-Taste lange drücken.

Menü System-Menü aufrufen.

Service? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*46=Termin ein? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Termin um (HHMM): Die gewünschte Uhrzeit eingeben.
Beachten Sie dabei das geforderte Datenformat: Termin um (HHMM); HH = Stunden zweistellig; MM = Minuten zweistellig. Beispiel: 0905 für 9.05 Uhr (= 9.05 a.m.) oder 1430 für 14.30 Uhr (= 2.30 p.m.).

Entweder:

einmalig? Menüpunkt auswählen.

Oder:

täglich? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Weiter:

Speich. Einstellungen speichern.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Eingegebenen Termin löschen/abfragen

Abheben-Taste lange drücken.

Menü System-Menü aufrufen.

Service? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

#46=Termin aus? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Termin um ... Mnü Zusatz-Menü aufrufen.

Entweder:

löschen? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Oder:

beenden? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Termin bestätigen

Das Mobilteil läutet, der Termin wird angezeigt.

Abheben-Taste drücken.

Auflegen-Taste drücken. Der Termin ist bestätigt.

Telefonschloss Code-Programmierung

Sie können Ihr Mobilteil vor unbefugtem Zugriff (Schutz der persönlichen Daten) durch Eingabe eines 5-stelligen Codes ab- bzw. aufschließen.

Zum Ändern eines Codes müssen Sie zuerst den alten Code, dann zweimalig den neuen Code eingeben.

Abheben-Taste lange drücken.

Menü System-Menü aufrufen.

Service? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

*93=Schlosscode ändern? Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Alten Code eingeben (5 Ziffern, Lieferzustand „00000“).

Neuen Code eingeben, z.B. 11111 (5 Ziffern).

Neuen Code wiederholen.

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Hinweis:

Sollten Sie Ihren Code vergessen haben, hilft Ihnen ihr Servicetechniker. Er kann Ihren Code auf „00000” zurücksetzen.
Ihr Mobilteil kann auch von einer zentralen Stelle z.B. vom Abfragetermi-nal aus wieder aufgeschlossen werden.

Mobilteil ab-/aufschließen

Sie können Ihr Mobilteil zeitweise für externe Wahl und Programmierungen sperren und so z. B. eine unbefugte Benutzung während der Abwesenheit verhindern.

Voraussetzung: Sie haben einen persönlichen Code festgelegt oder Sie verwenden den vorbelegten Code „00000”.

Mobilteil abschließen

Abheben-Taste lange drücken.

Menü

System-Menü aufrufen.

Tel. abschließen?

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Code eingeben (5 Ziffern, Lieferzustand „00000“).

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Hinweis:

Ist Ihr Mobilteil abgeschlossen, können Sie trotzdem Externanrufe entgegennehmen und Interngespräche führen. Beim Aufbau einer externen Verbindung erscheint im Display „Telefonschloss aktiv”.

Ihr Telefon kann auch von einer zentralen Stelle → Seite 90 aus abgeschlossen werden.

Mobilteil aufschließen

Abheben-Taste lange drücken.

Menü

System-Menü aufrufen.

Tel. aufschließen?

Menüpunkt auswählen und bestätigen.

Code eingeben (5 Ziffern, Lieferzustand „00000“).

Auflegen-Taste drücken, um den Vorgang zu beenden.

Stichwortverzeichnis

A

Abfragen einer Nachricht 72
Abheben-Taste 6
Abweisen eines Anrufes 75
Akku
    einlegen 9
    laden 10
    Ladezustand 40
Akustikprofile 24
Alarm (Timer) ein-/ausschalten 25
Anderer Anschluss 78
Ändern
    Display-Sprache 31
Anklopfen 46
    automatisches ~ 48
Anklopfton aus/ein 47
Anlagenkurzwahl 59
Anmelden (Mobilteil) 10
Anonym anrufen 78
Anruf
    abweisen 75
    annehmen 75
    Anonymer ~ 78
    gezielt übernehmen 79
    heranholen 75
    übernehmen 75
Anrufbeantworter
    Nachrichten anhören 23
Anrufen
    extern 15
Anrufliste
    Anrufer zurückrufen 18
    Eintrag 18
    Eintrag löschen 18
    löschen 18
    Nummer in Telefonbuch übernehmen 18
    öffnen 18
    wählen aus der 15
Anruflisten 18
Anrufschutz 79
Anrufübernahmegruppe 75
Anrufumleitung 76
Anrufverteilung 65
Anrufweiterschaltung 85
Antwort-Text 70
Anzeige
    Meldung des Netz-Anrufbeantworters 19
    neuer Nachrichten ein-/ausschalten 19
    Speicherplatz im Telefonbuch 21
Auflegen-Taste 6, 15
Aufmerksamkeitston 52
Aufmerksamkeitston (Beep) 24, 33
Aufschalten 49
Automatische Rufannahme 34
Automatisches Anklopfen 48

B

Beep (Aufmerksamkeitston) 24, 33
Beleuchtung, Tastatur 32
Benachrichtigung 70, 71
Betriebszeit des Mobilteils 37
Bild
    als CLIP-Bild 27
    als Screensaver 27
    Formate 27
    löschen 27
    umbenennen 27
Bluetooth 27
    aktivieren 28
    Geräte abmelden 28
    Geräte anmelden 28
    Gerätenamen ändern 29
    Liste bekannter Geräte 28
    Telefonbuch übertragen (vCard) 21

C

CLIP-Bild
    ansehen im Media-Pool 27
Code-Programmierung 90
Countdown (Timer) 25

D

Datum einstellen 10
Delayed Extension Dialling 16
Display
    Beleuchtung 31
    Display-Sprache ändern 31
    einstellen 31
    Farbschema 31
    Screensaver 31
Display-Sprache
    einstellen 10
Display-Symbole 40
Display-Tasten 6, 13
    belegen 34
    Symbole 40
Durchwahl bei Kurzwahl 60

E

Ein-/Aus-Taste 6
Empfangsstärke 40
Empfindlichkeit
    Lautstärke 32

F

Falscheingaben korrigieren 14
Fangen 81
Farbschema 31
Firmware-Update 29
Flex Call 78
Flüssigkeit 36

Freisprechen ... 16
Freisprechlautstärke ... 16
Freisprechprofile ... 33
Freisprech-Taste ... 16
Funktionen und Kennzahlen ... 43

G

Gerät anmelden (Bluetooth) ... 28
Geräte abmelden (Bluetooth) ... 28
Gerätenamen ändern (Bluetooth) ... 29
Gespräch
  extern ... 15
Gespräch halten ... 49
Gespräch weitergeben ... 50
Gesprächskosten ... 77, 80
Gezielte Rufabfrage ... 79
Gezieltes Belegen einer MSN ... 77
Gezieltes Übernehmen eines Anrufs ... 79
Gigaset QuickSync ... 22, 29
Groß-/Kleinschreibung ... 14
Großschrift ... 31
Gruppenruf aus-/einschalten ... 62
Gürtelclip ... 11

H

Halten ... 49
Headset (Bluetooth) ... 27
Headset-Anschluss ... 6, 10
Headsetbuchse ... 11
Headset-Lautstärke ... 32
Heranholen eines Anrufs ... 75
Herstellerhinweise ... 36
Hinweistöne ... 34
Hörerlautstärke ... 16
  automatisch ... 32
Hörerprofile ... 33
Hörgeräte ... 8

I

Identifikationscode ... 77
In Betrieb nehmen, Mobilteil ... 9
Inbetriebnahme ... 9
Individuelle System-Kurzwahl ... 60
Info abfragen ... 72

K

Kalender ... 24
Kennzahlen eingeben ... 41
Kennzahlen-Tabelle ... 43
Klein-/Großschreibung ... 14
Klingelton
  ändern ... 33
  ein-/ausschalten ... 33
  in Ladeschale ausschalten ... 26
  Lautstärke ... 33
  Lautstärke automatisch ... 32
  Melodie f. interne/externe Anrufe ... 33
  Zeitsteuerung ... 26
Konferenz ... 52
  abfragen ... 53
  aufbauen ... 52
  auflösen ... 53
  erweitern ... 52
  Partner verbinden ... 54
  trennen ... 53
  verlassen ... 53
Kontakt mit Flüssigkeit ... 36
Korrektur v. Falscheingaben ... 14
Kostenanzeige ... 80
Kurzwahl ... 15, 34
  mit System (individuell) ... 60
  mit System (zentral) ... 59
  Nachwahl/Durchwahl ... 60

L

Ladeschale (Mobilteil)
  anschließen ... 9
Ladezeit des Mobilteils ... 37
Ladezustand des Akkus ... 40
Land ... 31
Laute Umgebung ... 17
Lautsprecher ... 16
Lautstärke
  Freisprech-/Hörerlautstärke Mobilteil ... 16
  Headset ... 32
  Hörer ... 32
  Lautsprecher ... 32
LDAP-Telefondatenbank ... 56
Liste
  Bekannte Geräte (Bluetooth) ... 28

M

Mailbox-Funktion ... 70
Makeln ... 51
Media-Pool ... 27
  CLIP-Bild ansehen ... 27
  Speicherplatz ... 27
Medizinische Geräte ... 8
Mehrfachrufnummer ... 77, 85
Meldung des Netz-Anrufbeantworters ansehen ... 19
Melodie
  Klingelton f. interne/externe Anrufe ... 33
Menü-Taste ... 12
MFV-Wahl ... 87
Mikrofon
  ein-/ausschalten ... 16
  Empfindlichkeit einstellen ... 17, 33
  Lautstärke ... 33
Mobilteil
  ab-/aufschließen ... 91
  anmelden ... 10
  automatische Tastensperre ... 32
  Display-Beleuchtung ... 31
  Display-Sprache ... 31

ein-/ausschalten 12
Einstellungen ändern 31
Farbschema 31
Freisprechlautstärke 16
Großschrift 31
Hörerlautstärke 16
in Betrieb nehmen 9
in Lieferzustand zurücksetzen 35
Ladeschale anschließen 9
Ruhezustand 13
Stumm schalten 16
Tastatur-Beleuchtung 32
Übersicht 6
zurücksetzen 35
Mobilteil-PIN ändern 35
MSN 77, 85
Mulap-Gruppe
Gruppenruf aus-/einschalten 68
Leitung umleiten 68
Umleitung
ausschalten 69
einschalten 69

N

Nachbearbeitungszeit 66
Nachricht
abfragen 72
hinterlassen 70
Nachrichtenfunktionen 70
Nachrichten-LED ein-/ausschalten 19
Nachrichtenlisten 18
Nachrichten-Taste 6
Nachtschaltung 86
Nachwahl bei Kurzwahl 60
Nebenstellenanlagen, Einwahl
(Delayed Extension Dialling) 16
Netz-AB s. Netz-Anrufbeantworter
Netz-Anrufbeantworter 23
Nummer eintragen 23
Neue Nachrichten anzeigen 18
Nummer
des Netz-Anrufbeantworters eintragen 23
im Telefonbuch speichern 20
ins Telefonbuch übernehmen 21

P

Parken 88
Partner verbinden 54
PC-Interface 29
Pflege des Geräts 36
PIN 90, 91
Profile 24
Profil-Taste 6, 24
Projektkennzahl 77

Q

QuickSync 22, 29

R

Raute-Taste 6
R-Taste 6
Rückfrage (Zweitverbindung) 45
Rückruf 74
Ruf
abweisen 75
annehmen 75
Rufabfrage 79
Rufabfragegruppe 75
Rufannahme, automatisch 34
Rufnummer
unterdrücken 78
Ruftöne 33
Rufzuschaltung 64
Ruhe vor Anrufen
Klingelton in Ladeschale ausschalten 26
Zeitsteuerung 26
Ruhezustand
zurückkehren in den 13

S

Sammelanschluss 62
Schalter 83
Schlummermodus (Wecker) 26
Screensaver 31
Senden
gesamtes Telefonbuch an Mobilteil 21
Servicekennzahlen 43
Sicherheitshinweise 8
Signalisierung, Symbole 40
SMS 71
Sonderbuchstaben eingeben 14
Sonderzeichen eingeben 14
Sound
abspielen 27
Formate 27
löschen 27
umbenennen 27
Sounds für Klingeltöne 27
Speicherplatz im Telefonbuch 21
Speicherplatz, Media-Pool 27
Sprache, Display 31
Statusleiste 6
Symbole 40
Steckernetzgerät 8, 37
Stern-Taste 6
Steuer-Taste 6, 12
Stumm schalten des Mobilteils 16
Suchen im Telefonbuch 20
Symbole
Anzeige neuer Nachrichten 18
auf Display-Tasten 40
Signalisierung 40
Statusleiste 40
Timer 25

Wecker ... 26
System-Kurzwahl, individuell ... 60
System-Kurzwahl, zentral ... 59

T

Tastatur-Beleuchtung ... 32
Taste 1 ... 6
Taste belegen ... 34
Tasten
Abheben-Taste ... 6
Auflegen-Taste ... 6, 15
Display-Tasten ... 6, 13
Ein-/Aus-Taste ... 6
Freisprech-Taste ... 16
Menü ... 12
Nachrichten-Taste ... 6
Profil-Taste ... 6, 24
Raute-Taste ... 6
R-Taste ... 6
Stern-Taste ... 6
Steuer-Taste ... 6, 12
Tastensperre ein-/ausschalten ... 12
Tastensperre, automatisch ... 32
Teamfunktionen ... 62
Telefon
bedienen ... 12
Telefon ab-/aufschließen ... 91
Telefonbuch ... 20
~des Systems ... 55
durchsuchen ... 20
Eintrag ... 20
Eintrag auswählen ... 20
Eintrag erstellen ... 20
Eintrag/Liste senden an Mobilteil ... 21
LDAP ... 56
Nummer übernehmen ... 21
Nummer wählen ... 15
öffnen ... 20
Reihenfolge der Einträge ... 20
senden an Mobilteil ... 21
Speicherplatz ... 21
vCard übertragen (Bluetooth) ... 21
Telefonieren
extern ... 15
Telefonkonferenz ... 52
Telefonschloss ... 90
Telefonsperre ... 90
Termin
einstellen ... 24
signalisieren ... 25
Termine
~des Systems ... 89
abfragen ... 90
bestätigen ... 90
eingeben ... 89
löschen ... 90
Text eingeben ... 14
Textnachricht ... 71
Timer ... 25
Türfreigabe
ausschalten ... 82
einschalten ... 82
Tür-Freisprecheinrichtung ... 81

U

Übergabe ... 50
Übernehmen eines Anrufs ... 75
Übersicht
Mobilteil ... 6
UCD Nachtschaltung ... 67
Uhrzeit einstellen ... 10
Umlaute eingeben ... 14
Umlegen ... 50
Umleitung festes Ziel ... 76
Update ... 29
USB-Anschluss ... 6
USB-Datenkabel anschließen ... 11

V

Verpackungsinhalt ... 9
Vibrations-Alarm ... 34
Voice-Mail abfragen ... 72

W

Wählen
aus Anrufliste ... 15
aus Telefonbuch ... 15
aus Wahlwiederholungsliste ... 15
mit Kurzwahl ... 34
Wahlwiederholung, automatisch ... 15
Wahlwiederholungsliste ... 15, 18
Wechseln zwischen Gesprächspartnern ... 51
Wecker ... 25
ein-/ausschalten ... 25
Weckruf ... 26
Wiederanruf ... 50, 88

Z

Zeichensatztabellen ... 38
Zeitsteuerung für externe Anrufe ... 26
Ziffer eingeben ... 14
Ziffern-Taste belegen ... 34
Zulassung ... 36
Zuteilen ... 50
Zweitanruf ... 54
Zweitverbindung (Rückfrage) ... 45

© 2024 Mitel Networks Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Mitel und das Mitel-Logo sind Marken der Mitel Networks Corporation. Unify und damit verbundene Marken sind Marken der Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG. Alle anderen hier genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.